

この度は、ハンスグロエ製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この説明書は保証書付きですので、お読みになりました後もすぐ取り出せる場所に
大切に保管してください。

2 ハンドル洗面混合水栓

安全上の注意	2
製品別目次	5
施工方法	10
使い方	12
お手入れ	13
故障かな？と思ったら	15
アフターサービス	17
保証書	裏表紙
お問合せ先	裏表紙

工事店様へのお願い

- 貴店名ならびに取付日を保証書にご記入の上、お客様にお渡しください。
取り付け後は、お客様にご使用方法及びお手入れ方法を十分にご説明ください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。





安全上の注意

- 施工前に、この「安全上の注意」を良くお読みのうえ、正しく施工してください。
- ここに示した注意事項は状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動することを確認してください。お客様に引き渡すときは、取扱説明書にそって使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- この施工説明書は、取扱説明書と共にお客様で保管頂くように依頼してください。

記号の説明

 注意！	危険、注意
	この指示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。
	禁止行為
	該当する行為が禁止行為であることを示しています。
	分解禁止
	該当する部品の分解が禁止行為であることを示しています。
	接触禁止
	該当する部品や部分に触れてはいけないことを示しています。
	指示（重要）
	該当する行為が記載されている指示に従って行われなければならないことを示しています。

必ずお守りください

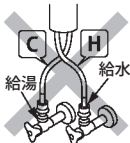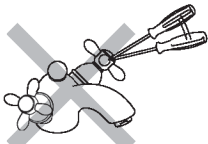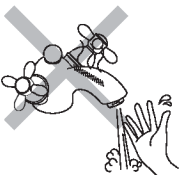 注意！	危険、注意 ご使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、下記の事項を厳守し、指示には必ず従ってください。
	禁止行為
	湯水を逆に配管しないでください。 水側からお湯が出てやけどをすることがあります。 
	80℃より高温で使用しないでください。水栓の寿命が短くなり、破損や、やけど、水漏れなどの損害発生のおそれがあります。 
	強い力や衝撃を与えないでください。破損し、水漏れを引き起こすなど、損害発生のおそれがあります。 
	分解禁止
	施工説明書に記載された項目以外は、分解・改造しないでください。破損し、やけど、けが、水漏れなどの損害発生のおそれがあります。 
	接触禁止
	高温のお湯を吐水時には吐水口に触れないでください。やけど、けがなどのおそれがあります。 

技術仕様及び取付前のご注意

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.1MPa（器具 1 次側、流動圧）
	最高水圧	0.5MPa（器具 1 次側、静水圧）
使用最高温度		80℃以下
使用可能水質		上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1 ～ 40℃
用途		一般住宅用（屋内）


取付前に

- 製品の取付前に、給水、給湯管のごみを、完全に洗い流してください。配管内にごみが詰まったまま、製品を取りつけますと、製品内部にごみが詰まり、吐水不良や、製品不具合を引き起こすことがあります。配管内の異物・ごみなどに起因する水栓の止水不良、吐水不良については、製品保証の対象外となります。
- 給水圧力が 0.5MPa を超える場合には、市販の減圧弁で 0.2 ～ 0.4MPa 程度に減圧してください。
- 電気温水器等と組み合わせる場合は、給湯圧力にご注意ください。給圧力が低いと、吐水量が不足し、水の勢いが十分に得られません。
- 水圧の調整や、点検作業を容易にするため、別途止水栓をご用意ください。
- 梱包前に通水検査をしていますので、製品内に水が残っている可能性があります。製品には問題ありません。

製品別目次


個々の製品の部品リスト / 部品図、施工完了図については、それぞれのページを参照ください。

アクサーカールトン

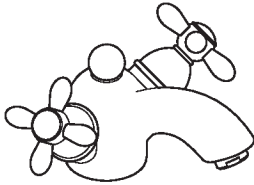


製品品番	17032xxx
部品リスト 完成図	P6 P6 (日本水道協会認証登録番号 C-501)

アクサーモントルー

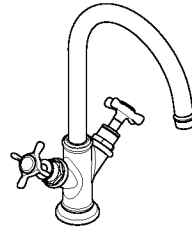

製品品番	16505xxx
部品リスト 完成図	P7 ~ P8 P7 ~ P8 (日本水道協会認証登録番号 C-501)

ロギス

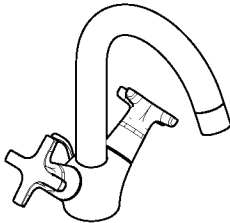


製品品番	71271xxx
部品リスト 完成図	P9 P9 (日本水道協会認証登録番号 C-501)

部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：17032xxx


製品分解図

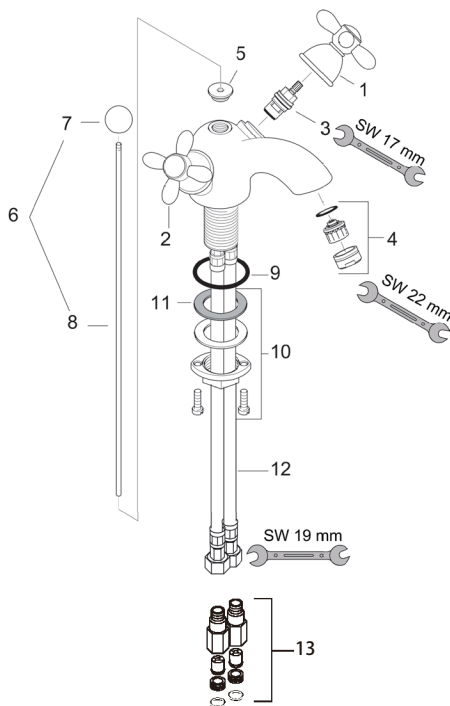

部品リスト

1	ハンドル（水側）	17291090
2	ハンドル（湯側）	17292090
3	バルブ	94149000
4	エアレーター	13185990
5	デコリング	97824990
6	ポップアップ引き棒	94028000
7	ノブ	94086000
8	引き棒	94067000
9	水栓締付ナット	13961000
10	レバーカラー	97548000
11	フレキホース 450 mm	96507000
12	逆流防止弁付アダプター	52054625


完成图

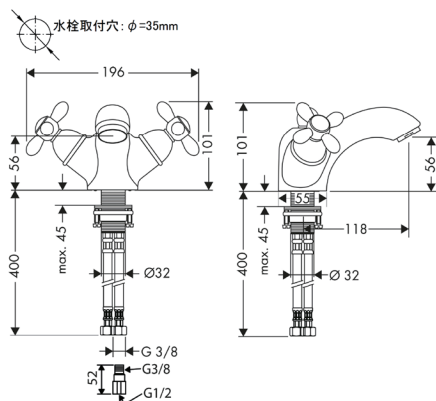

部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：16505000


製品分解図

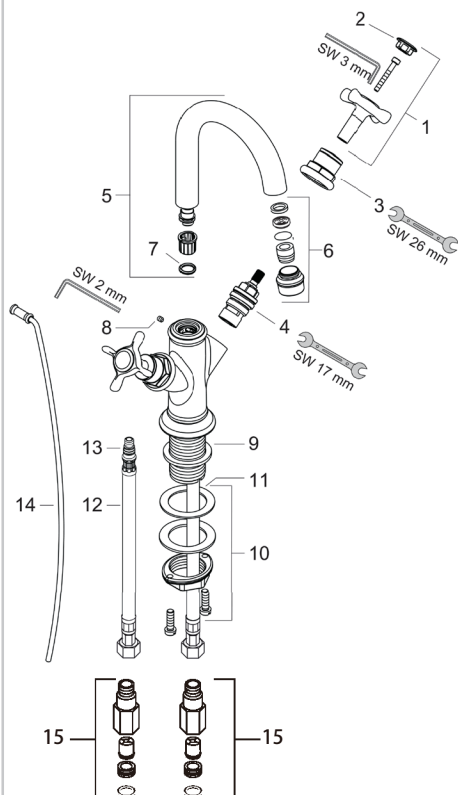

部品リスト

1	ハンドル	16291000
2	カバー	97987000
3	スリーブ	97993000
4	バルブ	94009000
5	スパウト	97992000
6	エアレーター	95378000
7	O-リング (11 x 2)	98127000
8	固定ネジ M4 x 5	98731000
9	パッキン	98749000
10	水栓締付ナット	13961000
11	レバーカラー	97548000
12	フレキシホース 450 mm	97206000
13	O-リング (7 x 1.5)	98422000
14	ポップアップ引き棒	98730000
15	逆流防止弁付アダプター	52054625


完成図

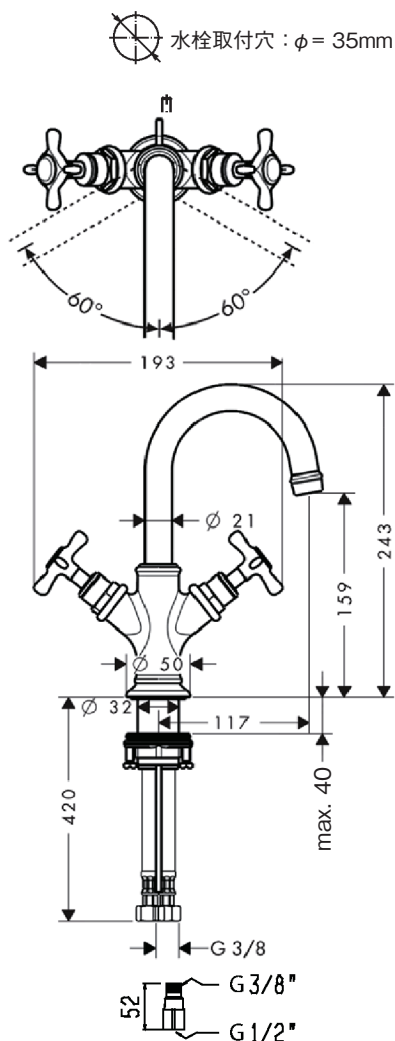

部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：16505820


製品分解図

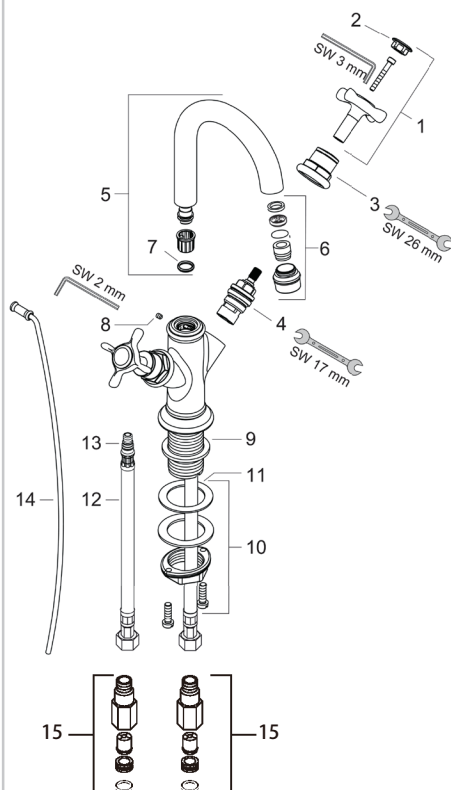

部品リスト

1	ハンドル	16291820
2	カバー	97987000
3	スリーブ	97993820
4	バルブ	94009000
5	スパウト	97992820
6	エアレーター	95378820
7	O-リング (11 x 2)	98127000
8	固定ネジ M4 x 5	98731000
9	パッキン	98749000
10	水栓締付ナット	13961000
11	レバーカラー	97548000
12	フレキシホース 450 mm	97206000
13	O-リング (7 x 1.5)	98422000
14	ポップアップ引き棒	98730820
15	逆流防止弁付アダプター	52054625


完成図

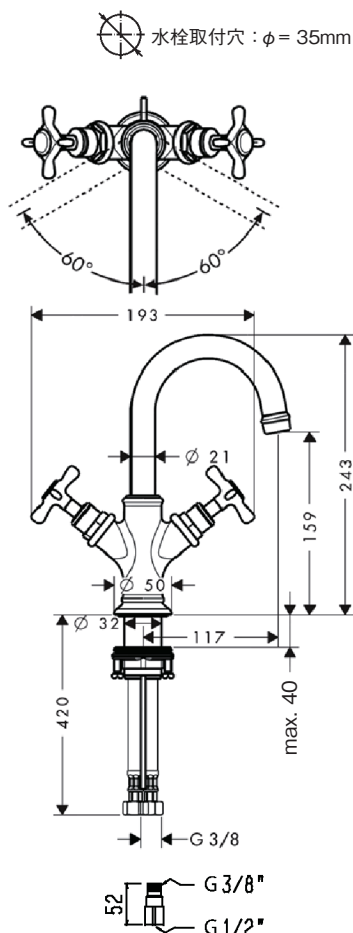

部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：71271xxx


製品分解図

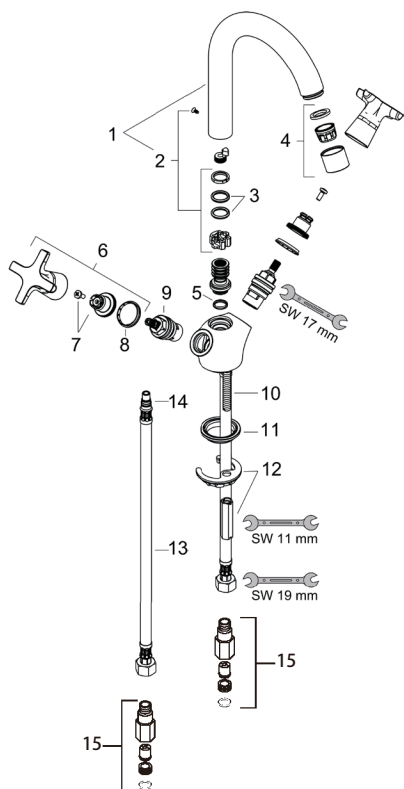


部品リスト

1	スバウト	96521000
2	シーリングセット	92646000
3	O-リング (14 x 2.5)	98189000
4	エアレーター	92255000
5	O-リング (12 x 2)	98214000
6	ハンドル	92222000
7	ハンドル固定セット	98932000
8	カラーリング	92225000
9	パレルブ	94142000
10	取付ボルト	97736000
11	パッキン	98722000
12	水栓締付ナット	96016000
13	フレキホース 450 mm	97206000
14	O-リング (7 x 1.5)	98422000
15	逆流防止弁付アダプター	52054625

完成図

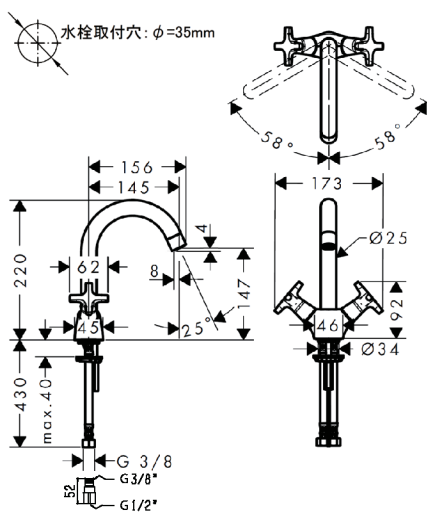

共通施工手順①②

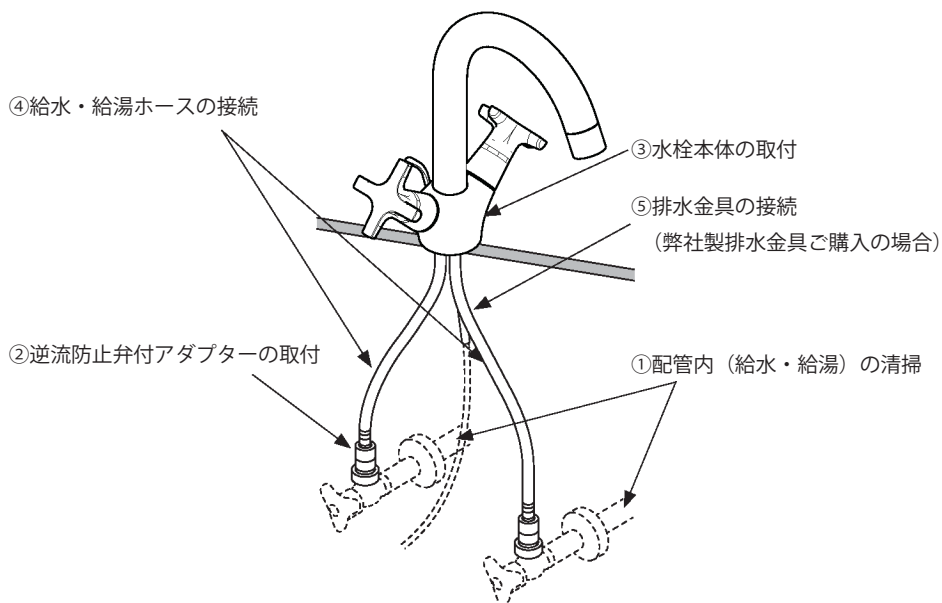

① 配管内（給水・給湯）の清掃

製品の取付前に、必ず、配管内（給水・給湯）のごみ、砂などを完全に洗い出してください。配管内の異物・ごみなどに起因する水栓の止水不良、吐水不良については、製品保証の対象外となります。


② 逆流防止弁付アダプターの取付

給水・給湯管に逆流防止弁付アダプターを取り付けます。
シートパッキンを忘れずに入れてください。




注意

給水・給湯フレキホースに先に接続しないでください。





シートパッキン

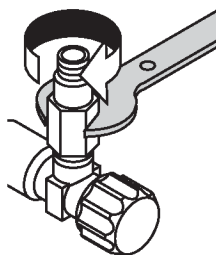


③ 水栓本体の取付

給水・給湯ホースをカウンターの取付穴に差し込んでください。
スリップリング、ワッシャー、ナットの順に、給水・給湯ホースに通し、ナットをネジ部に取り付け、手で回してください。
ナットをドライバーで締め付けてください。

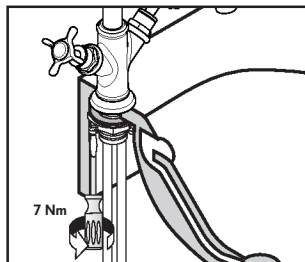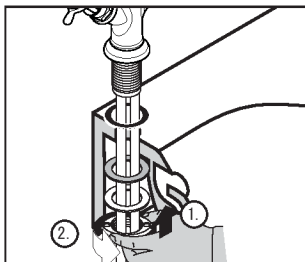


④ 給水・給湯ホースの接続

ホース及び接続アダプターが共回りすることのないように、必ずホースナット付け根を工具で固定しながら、ホースを接続アダプターに締め付けてください。

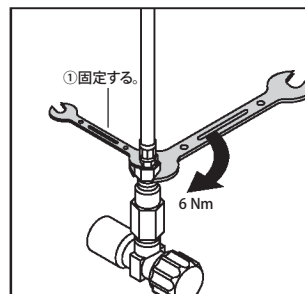

給水・給湯ホース施工上の注意点


- ホースを必要以上の力で曲げて折らないように注意してください。
ホースの最小曲げ半径は **35mm** です。それよりも小さく曲げて使用すると、ホースが折れ、十分な流量が出ない場合や破損・水漏れのおそれがあります。
- ホースを水栓本体端面から極端に屈曲して施工しないでください。
- ホースを無理に引っ張らないでください。ホースが折れる可能性があります。
- ホース同士の不要な接触は避けてください。外部補強層の摩擦による外傷でホース性能の劣化の可能性があります。

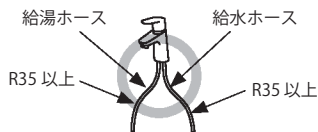

使い方

水（湯）を出す、止める／混合水の温度調節のしかた

- 左右のハンドルの開く量によって、水量と吐水口からの混合水の温度の調節をします。
- 左のハンドルを回すとお湯の量が増えます。
- 右のハンドルを回すと水の量が増えます。

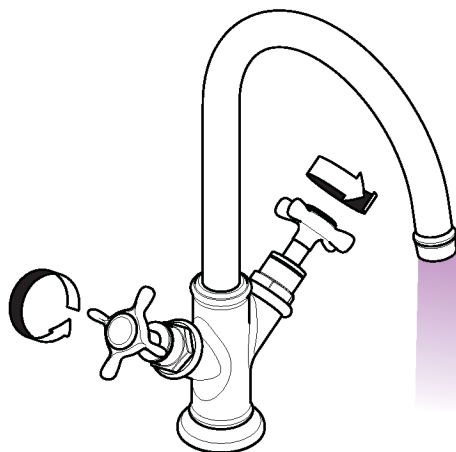

接触禁止

高温のお湯を吐水時には、特に吐水口やスパウトには触れないでください。やけど、ケガのおそれがあります。


エアレーターの清掃

1. エアレーターを回して取り外し、網とパッキンを取り出します。
2. エアレーターと網を水洗いします。(汚れがひどい場合は、ブラシで汚れを落としてください)




指示 (重要)

定期的に、配管周りを点検し、水漏れや、がたつきがないか確認してください。
製品に使われている部品の一部は、経年により劣化・摩耗するものがあります。

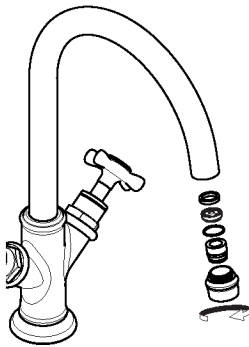


エアレーター

・手で回す

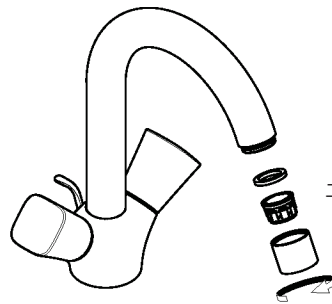

エアレーター

・手で回す

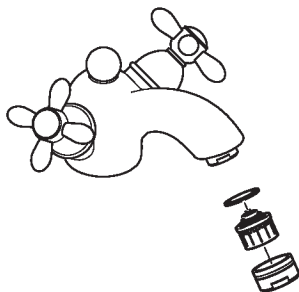

エアレーター



スパナ径=22mm

日頃のお手入れ

損傷や、器具の不具合を防ぐため、お手入れにあたっては、次の点にご注意ください。
不適切な取扱いによって発生した損傷は、製品保証の対象にはなりません。

- 酸性洗剤、塩素漂白剤を含有する洗剤はメッキを侵しますので、絶対に使用しないでください。
- 水栓の表面を傷つけるようなものは絶対に使用しないでください。
 - ・クレンザーや磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤
 - ・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど
 - ・研磨剤、スポンジパッド、マイクロファイバー布、化学スポンジなど研磨を目的とした洗剤や用具
- スプレー洗剤を使用する場合、洗剤溶液を直接水栓に噴きつけず、やわらかい布やスポンジなどに噴きつけて使用してください。
- 洗剤を使ってお手入れをした後は、十分に洗い流し、水栓に付着している洗剤を残らず取り除いてください。

故障かな?と思ったら

次のような場合は、故障ではありません。
修理を依頼される前に、一度ご確認のうえ、
それでも直らない場合は、取付販売店、又
は弊社テクニカルカスタマーサービス、最
寄りの弊社アフターサービス会社までご連
絡ください。詳しくはアフターサービス
(P17) をご覧ください。



分解禁止

決められた項目以外は、分解、
改造しないでください。
破損し、やけど、けが、水漏
れなどの損害発生のおそれ
があります。

修理を依頼される前に

症状	ここをお調べください	処置の仕方
水が止まらない	ハンドルは止水位置になっていますか。	ハンドルを止水位置にしてください。
	ハンドルがカルキ、ごみなどで汚れていませんか。	カートリッジの清掃、または交換が必要です。 修理を依頼してください。
水が出ない	止水栓は開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。
流量が少ない	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。キャビネット内に保管した物があたって、止水栓が動くことがあります。
	エアレーターあるいは、ストレーナーが詰まっていますか。	P13 を参考に、エアレーターの清掃をしてください。
	給水圧が不足していませんか。	給水圧、給湯圧を製品の作動圧内に調整してください。

こんな時は

故障かな?と思ったら

症状	ここをお調べください	処置の仕方
水しか出ない	湯側の止水栓は開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。
	給湯器のスイッチは入っていますか。	給湯器の温度設定を確認し、十分な湯量、湯温を確保してください。
湯しか出ない	水側の止水栓は開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。
ハンドルの動きが悪い	ハンドルがカルキ、ごみなどで汚れていませんか。	カートリッジの清掃、または交換が必要です。修理を依頼してください。
ハンドルが重くなった	—	お使い始めに比べ、使用しているうちに、ハンドルが重く感じられるようになる場合があります。これは内部部品のなじみによるものであり、故障ではありません。

保証書（この説明書の裏表紙が保証書になっています。）

- 製品は保証書の内容にしたがって保証されています。取付日、お客様名、取付店名が記入してあることを確認してください。
- 製品の保証期間は取付日から2年間です。

補修部品の供給期間

補修用部品の供給期間は、製品の製造中止から10年間です。

保証について

- 保証期間中は、規定にしたがい修理をさせていただきます。
保証期間内でも有償修理となる場合があります。
- 保証期間を過ぎている場合は、ご希望により有償にて修理をさせていただきます。

消耗部品の交換

消耗部品（カートリッジ、パッキン等）が劣化すると、水漏れの原因となります。該当部品の交換により不具合は解消されます。

修理費用の内訳

修理費用は、出張作業費＋部品代＋部品手配費＋交通費で構成されています。

修理を依頼されるときは

●修理依頼先

<保証期間内>

ハンスグローエジャパン(株) テクニカルカスタマーサービスまで（電話番号は裏表紙を参照ください）

<保証期間外>

お近くの弊社アフターサービス会社（連絡先は弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.hansgrohe.co.jp>）

または、ハンスグローエジャパン(株) テクニカルカスタマーサービスまで（電話番号は裏表紙を参照ください）

●ご連絡いただきたい内容

- | | | |
|-----------|---------------|----------|
| 1. 品番（8桁） | 2. 品名 | 3. 取付け年数 |
| 4. 不具合の状況 | 5. 住所、氏名、電話番号 | |

ご不明な点がございましたら、ハンスグローエジャパン(株) テクニカルカスタマーサービスまで（電話番号は裏表紙を参照ください）お問い合わせください。

MEMO

MEMO