

Artikelnummer: 00 503 00 99

SWS Funk-Manager FM


Zur Überbrückung größerer Funkstrecken zwischen SWS Bus-Extender Funk und dem SWS Server mittels Mesh-Funknetzwerk.

Lieferumfang

- SWS Funk-Manager FM
- Software: Bus-Extender Funk

Lieferdaten

- Gewicht: 0,10 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

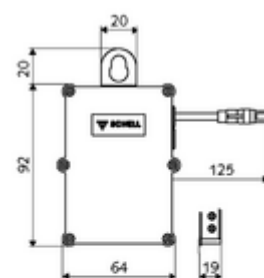

Notwendige zugehörige Artikel

SWS Server	ArtikelNr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Netzteil	ArtikelNr.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender Funk BE-F	ArtikelNr.: 00 502 00 99 oder
SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV	ArtikelNr.: 00 507 00 99 oder
Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	ArtikelNr.: 00 912 00 99 oder
Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	ArtikelNr.: 01 315 00 99 oder

Montagehinweis

- Der SWS Funk-Manager FM ist nicht mit Batterien zu betreiben.