


# Montageanleitung fischer Bolzenanker FAZ II Plus mit Hutmutter



fischer Bolzenanker FAZ II Plus mit Hutmutter

fischer Setzlehre

## Durchsteckmontage mit Setzlehre und Hutmutter

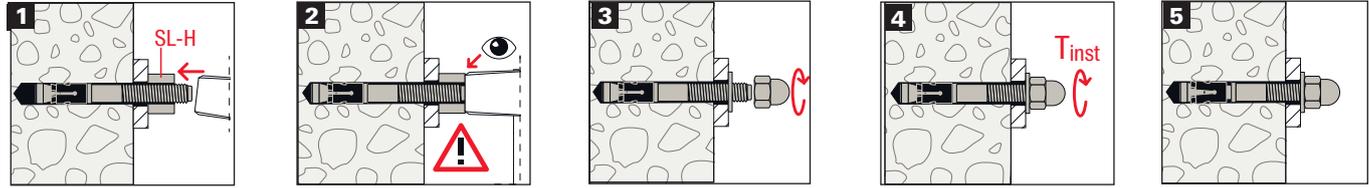

1 Anker durch Setzlehre einschlagen.

2 Überstand prüfen.

3 U-Scheibe aufstecken und Hutmutter aufdrehen.


4 Installationsdrehmoment aufbringen.

5 Fertig!

## Montagedaten\*

### Bolzenanker FAZ II Plus (Version mit Hutmutter)

Artikelbezeichnung	Bohrernenn- durch- messer [mm]	Min. Bohrloch- tiefe bei Durch- steckmontage [mm]	Dübel- länge [mm]	Maximale Verankerungs- tiefe mit zugehöriger Nutzlänge		Minimale Verankerungs- tiefe mit zugehöriger Nutzlänge		Gewinde [mm]	Durchmesser des Durch- gangslochs im Anbauteil [mm]	Montage- dreh- moment [Nm]
				$h_{ef, max.}$ [mm]	$t_{fix}$ [mm]	$h_{ef, min.}$ [mm]	$t_{fix}$ [mm]			
FAZ II Plus 10/10 H	10	85	95	60	10	40	30	M 10 x 53	12	45
FAZ II Plus 10/20 H	10	95	105	60	20	40	40	M 10 x 63	12	45
FAZ II Plus 12/10 H	12	99	110	70	10	50	30	M 12 x 61	14	60
FAZ II Plus 12/20 H	12	109	120	70	20	50	40	M 12 x 71	14	60

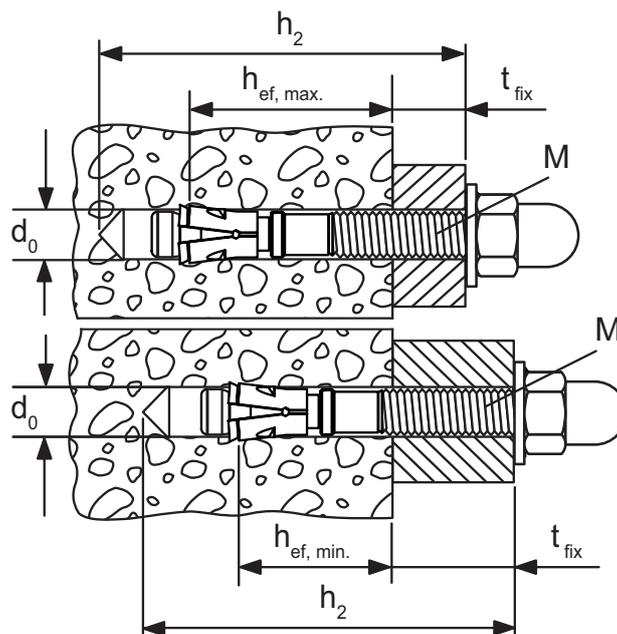

\*Das Anbauteil muss im Bereich der Verdübelung vor der Montage direkt am Beton anliegen.  
Der Bolzenanker darf nicht mit aufgeschraubter Hutmutter eingeschlagen werden.