

KRAFTWERK®







FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Bedienungsanleitung

LED Arbeitslampe 5000, wechselbarer Akku, 5 Farbtemperaturen

702.006.500

DE



WICHTIG! DIESE BETRIEBSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNGEN AUFBEWAHREN.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Modell	702.006.500
Schutzklasse	III
IP-Schutzart / IK-Schutzklasse	IP65 / IK10
Optional Nennspannung	100-240 V- 50 / 60 Hz
Optional Ausgangsspannung	20 V 1.1 A
LED	50W SMD LED
Lumen	5000lm(50W), 2500lm(25W), 1500lm(15W), 500lm(5W)
Kelvin	2700K , 3500K , 4500K , 5500K , 6500K
Ladedauer	4h
Betriebsdauer	2.0h(50W), 4.0h(25W), 6.0h(15W), 15h(5W)
Batterie	Li-ion 14.8V  5200mAh
Betriebstemperatur	-10°C - +40°C
Abmessungen	280*280*148 mm
Nettogewicht	2600 g

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die LED-Arbeitsleuchte kann für Anwendungen in Innenräumen wie auch im Aussenbereich verwendet werden.

ACHTUNG/ LADEANWEISUNG / AKKUPFLEGE



- Nicht direkt in das Licht schauen, da es Blendung verursacht
- Nur originale Akkus als Ersatzteile verwenden
- Die Lampe nie in der Nähe von offenen Flammen benutzen
- Nur das mitgelieferte Ladegerät verwenden
- Kein modifiziertes oder defektes Ladegerät verwenden
- Die Lampe vor der ersten Inbetriebnahme vollständig laden
- Die Lampe nicht länger als 24 Stunden laden
- Die Lampe regelmässig laden
- Die Lampe nicht mit entleertem Akku aufbewahren, es kann zur Zerstörung des Akkus führen!
- Das Leuchtmittel dieser Lampe ist nicht austauschbar. Bei Defekt, muss die gesamte Lampe ersetzt werden

REINIGUNG

Lassen Sie die Lampe ausreichend abkühlen! Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende Reinigungsmittel oder ähnliches. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.

Batterie und Adapter Wechsel

- Stellen Sie sicher, dass die Arbeitslampe ausgeschaltet ist.
- Entfernen Sie durch die zwei Verschlüsse das Gehäuse der Batterie.
- Drücken Sie den Entriegelungsknopf des Akkus nach Innen (Siehe Punkt 1)
- Schieben Sie die Batterie aus der Fassung raus
- Drücken Sie den Entriegelungsknopf für den Adapter nach Innen (Siehe Punkt 2)
- Schieben Sie den Adapter aus der Fassung raus.
- Um die Batterie und Adapter zusammen zu wechseln drücken sie den Entriegelungsknopf für den Adapter (Siehe Punkt 3) und schieben Sie Adapter und Batterie zusammen aus dem Gehäuse

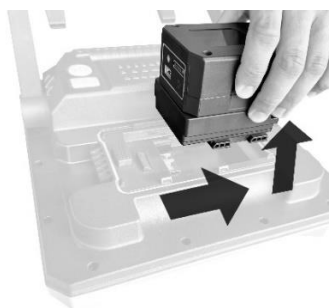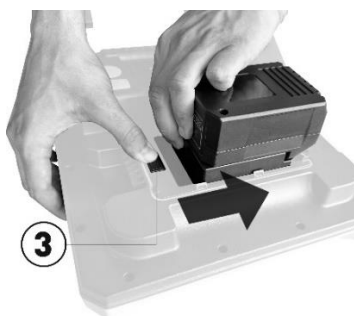

Batterieadapter-System

Ihre KRAFTWERK Arbeitslampe ist mit einem innovativen Multi-Akku-System ausgestattet, das Ihnen höchste Flexibilität bietet. Durch den einfachen Wechsel des Akku-Adapters können Sie Batterien verschiedener Hersteller mit Ihrer Lampe verwenden. Wie zum Beispiel Akku Allianzen AMP oder CAS und viele weitere (Viele weitere Details im KRAFTWERK Webshop unter Artikel 702.006.500)

Bedienung des Displays für die Farbeinstellung und Lichtstärke

Helligkeit (Lumen) einstellen.

Drücken Sie den Einschaltknopf, um durch die Lumen-Einstellungen zu wechseln:

- 1x drücken: 500 Lumen
- 2x drücken: 1500 Lumen
- 3x drücken: 2500 Lumen
- 4x drücken: 5000 Lumen

Farbtemperatur (Kelvin) einstellen

Drücken Sie die COLOR-Taste, um durch die Kelvin-Farbtemperaturen zu wechseln:

- 1x drücken: 2700K
- 2x drücken: 3500K
- 3x drücken: 4500K
- 4x drücken: 5500K
- 5x drücken: 6500K

Stativ für Ihre Arbeitslampe und Montage (optionales Zubehör)

Um den Anwendungsbereich Ihrer KRAFTWERK Arbeitslampe optimal zu erweitern und eine flexible Ausleuchtung großer Flächen zu ermöglichen, ist ein speziell entwickeltes Stativ (separat erhältlich) verfügbar. Art 702.798.003

- Maximale Höhe. 1880 mm für eine weiträumige Beleuchtung.
 - Faltmass (Transportgröße) 950 mm für einfachen Transport und platzsparende Lagerung.
 - Robuste Konstruktion: Drei Beine Gewährleistet einen stabilen Stand der Lampe.
1. Klappen Sie das Stativ vollständig aus, bis die Beine stabil stehen und eingerastet sind. Achten Sie auf einen festen und ebenen Untergrund.
 2. Platzieren Sie die KRAFTWERK Arbeitslampe auf der dafür vorgesehenen Aufnahmeplatte des Stativs. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Halterung der Lampe mit der Stativaufnahme.
 3. Befestigen Sie die Lampe sicher am Stativ, durch das Festschrauben der Lampe an der Aufnahmeplatte, bis sie fest sitzt.





Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. In kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften entsorgen.

- Der Akku muss vom Gerät entfernt werden, bevor er verschrottet wird.
- Das Gerät muss vom Netz getrennt werden, bevor der Akku entfernt wird.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.



Entspricht den massgeblichen Sicherheitsstandards der EU-Richtlinien Alle Werkzeuge sind auf Beschädigungen zu prüfen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Model: 702.006.500
LED Arbeitslampe 5000, wechselbarer Akku, 5 Farbtemperaturen

Die KRAFTWERK Group AG bestätigt durch das Anbringen der CE-Kennzeichnung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte auf der Verpackung oder dem Etikett den produktspezifischen Richtlinien der EU entsprechen.

Das folgende Produkt entspricht den Anforderungen der CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG zur Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes gemäß der Maschinensicherheitsrichtlinien 2014/30/EU

EN IEC 55015:2019+A11
EN IEC 61547:2023

Garantie

- Bei unsachgemässen Gebrauch oder in diesem Dokument beschriebenen Sicherheitsvorgaben nicht berücksichtigenden Gebrauch zurückgehende Schäden wird keine Haftung übernommen.
- Ab Kaufdatum 2 Jahre Garantie auf Material oder Produktionsfehler.

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstrasse 23
8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sarl.
25, rue du Stade
F - 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

KRAFTWERK Deutschland GmbH
Gewerbegebiet Süd 4
D-39443 Stassfurt
Deutschland
Tel.+49 (0)40 855 99 76 0

www.kraftwerktools.com