


# Aquafun

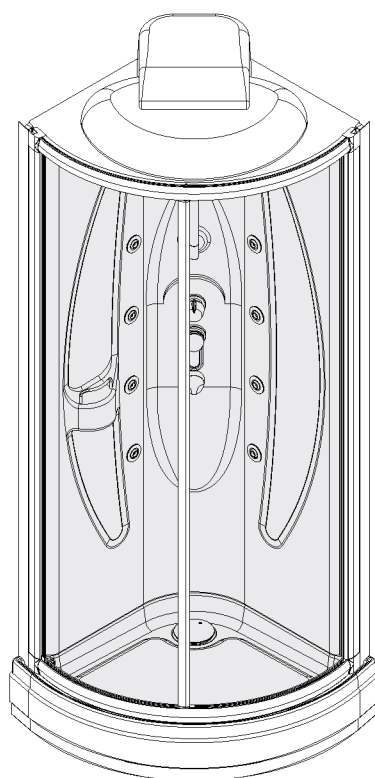

Aquafun 75 Shower

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Uitvoering                                                                          | 4  |
| Service onderdelen                                                                  | 6  |
| Veiligheidsvoorschriften                                                            | 8  |
| Checklist                                                                           | 10 |
| Benodigd gereedschap                                                                | 12 |
| Afstellen badpoten / Plaatsing douchebak                                            | 14 |
| Montage van de achterwand                                                           | 16 |
| Vorbereiding Montageframe                                                           | 18 |
| Vorbereiding Montageframe                                                           | 20 |
| Vorbereiding Montageframe                                                           | 22 |
| Inbouwen/afstellen schuifdeur                                                       | 24 |
| Aarding/stroomvoorziening                                                           | 26 |
| Montage van het dak                                                                 | 28 |
| Montage slangen/Dakdouche/<br>Montage dakdouche/Montage wateraansluitingen          | 30 |
| Montage dak/druktest/bevestiging cabine/<br>montage douchebakplint/dakafwerkingskap | 32 |
| Schuifdeur afstellen                                                                | 34 |
| Montage slang/handdouche                                                            | 36 |
| Thermostaat instellen/onderhouden                                                   | 38 |
| Douchefuncties                                                                      | 40 |
| Douchefuncties                                                                      | 42 |
| Onderhoud/storingen                                                                 | 44 |
| Adressen                                                                            | 46 |

De montage handleiding bevat de belangrijkste montagestappen en installatie aanwijzingen voor de op de voorpagina aangegeven producten. Leest u de montage handleiding aandachtig door om montagefouten te voorkomen. De stoom/douchecabine is volgens de geldende richtlijnen geproduceerd. Onjuiste montage kan leiden tot niet correct functioneren van het product, schade en/of persoonlijk letset.

### Informatie

De middels Europese richtlijnen opgelegde eisen voor elektromagnetische verdragen (richtlijnen 89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG) en de afstemming met nieuwe verdragen zijn middels de volgende Europese normen verzekerd: EN 55014, EN 55104, EN 61000-3-2 en EN 61000-3-3.

### Aansluitmaten

(zie afbeelding B)

**Positie 1:** aanbevolen locatie voor de koudwater aansluiting DN 15 1/2" binnendraad voor de aansluiting van de thermostaat

**Positie 2:** aanbevolen locatie voor de warmwater aansluiting DN 15 1/2" binnendraad voor de aansluiting van de thermostaat

**Positie 3:** aanbevolen locatie voor de waterafvoer DN 50.


### Tip:



De minimale hoogte van de ruimte dient 2300mm te zijn. Inbouw in een afgewerkte betegelde ruimte met minimale betegelde hoogte op 2200mm. Aardingskabel: doorsnede van minimaal 4mm<sup>2</sup> en een lengte van circa 2600mm.


Binnenzijde

**A**

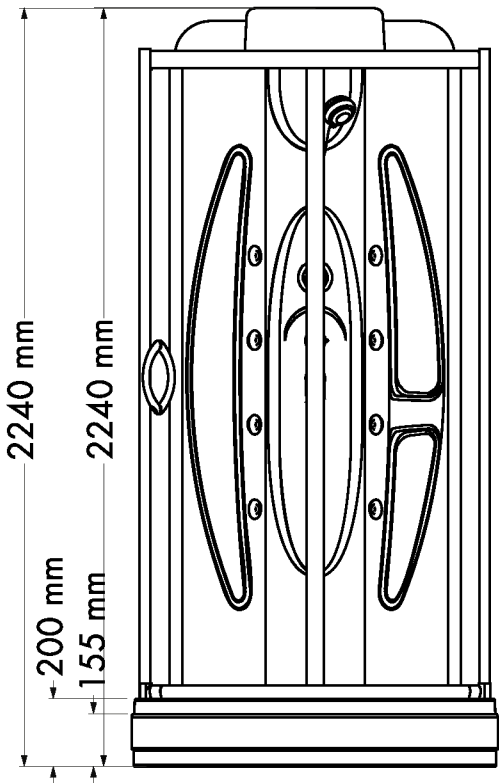


Plattegrond

**C**

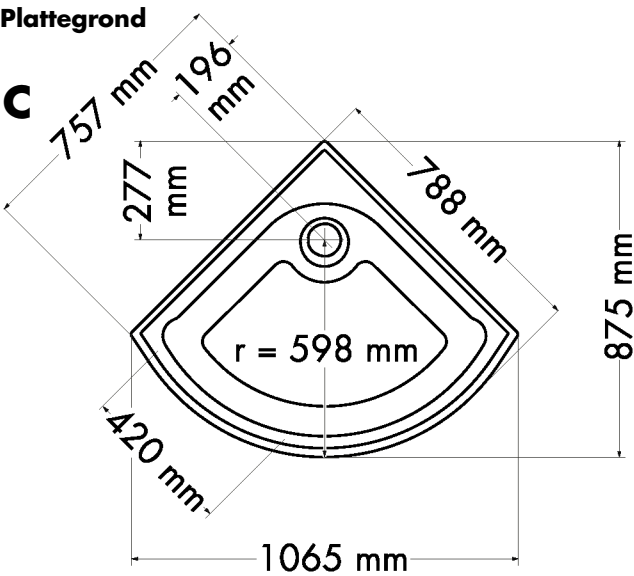

Aansluitmaten

**B**

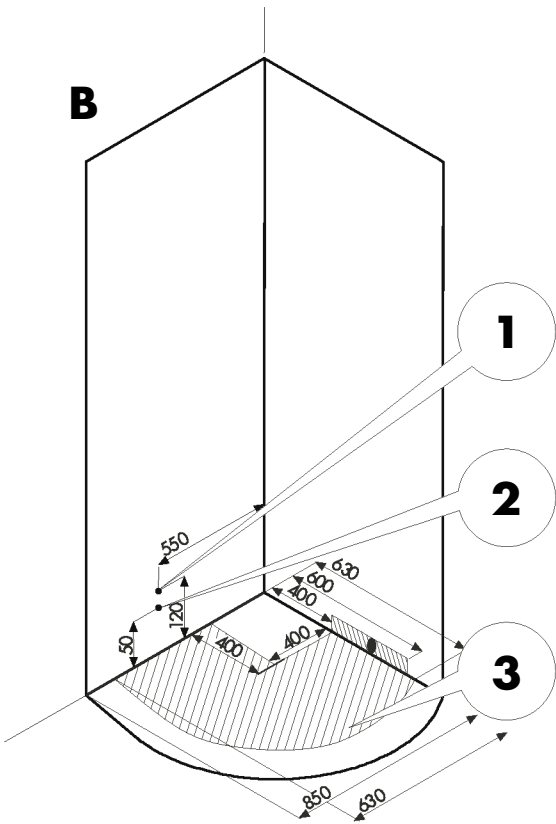

Gemarkeerde ruimte (3) ideaal voor waterafvoer

**Basisuitvoering:**

1. Dak
2. Bovenste afdekking (dak)
3. Achterwand
4. Pasprofiel (voorzijde rechts)
5. Frame
6. Douchebak
7. Douchebakplint
8. Schuifdeur (links of rechts)
9. Pasprofiel
10. zijpaneel


**Uitvoeringsvarianten:****Shower:**

Douchecabine, douchebak en douchebakplint uit ABS/PMMA, schuifdeur uit veiligheidsglas draaibaar (links- en rechts in één). Aansturing van de douchefuncties:


Thermostaat (1/2") handmatig, stop/omstelling handmatig. Doucheuitvoering (aantal):

- 8 x zijdouches (massagestraal)
- 4 x rugdouches (massagestraal)
- 4 x nekjets
- handdouche Mistral 3 (3 straalsoorten)
- Raindance dakdouche (5 straalsoorten)
- Unica D glijstang
- Combinatie van de douchefuncties

**Aquafun 75 M 40 Shower**  
21107000

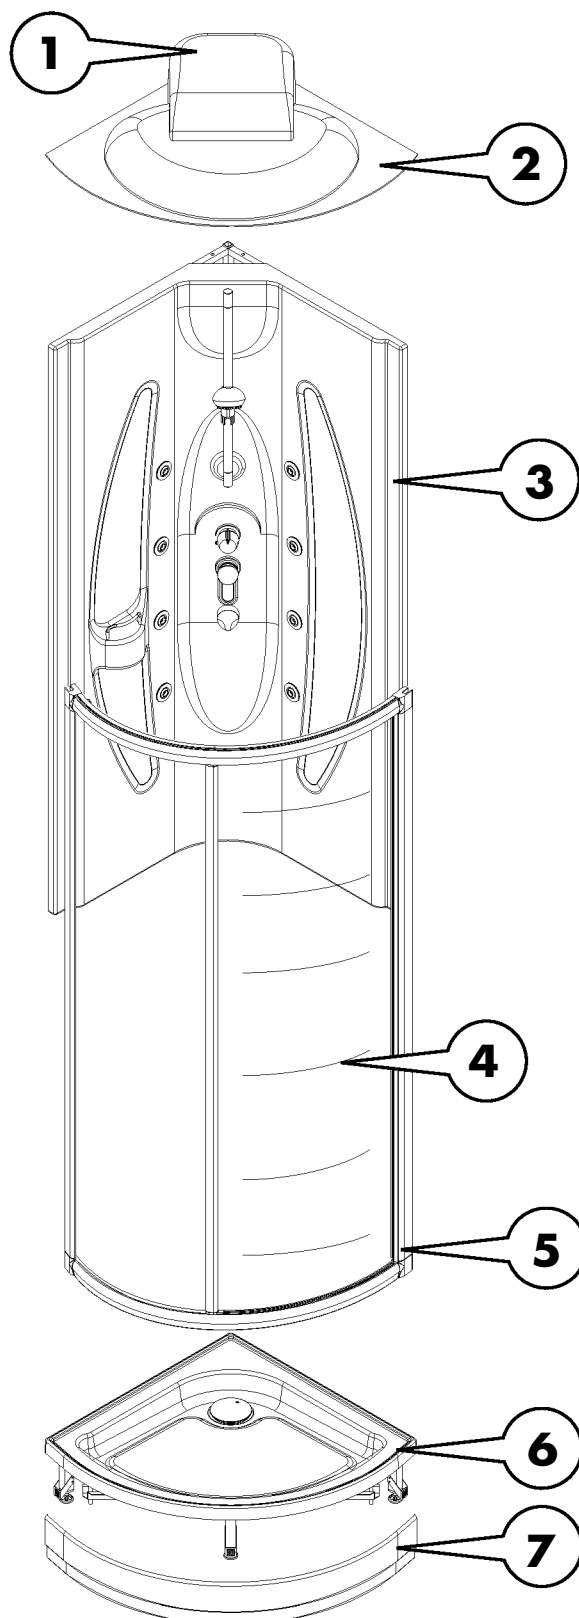

|    | Aanduiding                                        | Nr.      | VE |
|----|---------------------------------------------------|----------|----|
| 1  | Afdekkap                                          | 97454000 | 1  |
| 2  | Bovendeel met omstelling                          | 96645000 | 1  |
|    | Greep                                             | 25936000 | 1  |
|    | Rozet Ø 68 mm                                     | 96944000 | 1  |
|    | Moer                                              | 96945000 | 1  |
| 3  | Temperatuur regeleenheid                          | 94282000 | 1  |
|    | Thermostaatgreep                                  | 36391000 | 1  |
|    | Aanslaghuls                                       | 96946000 | 1  |
| 4  | Glijstang                                         | 25957000 | 1  |
| 5  | Schuifstuk U'D                                    | 96190000 | 1  |
| 6  | Handdouche                                        | 28524000 | 1  |
| 7  | Doucheslang                                       | 28246000 | 1  |
| 8  | Zijdouches                                        | 25944000 | 1  |
| 9  | Staro 90 kleurset                                 | 60055000 | 1  |
|    | Staro 90 Basisset                                 | 60054180 | 1  |
| 10 | Railing (110mm)                                   | 96966000 | 1  |
| 11 | Douchebak poten                                   | 96967000 | 1  |
| 12 | Opvulrails (links/rechts)                         | 96981000 | 1  |
| 13 | Hoofdouche                                        | 97366000 | 1  |
| 14 | Schort                                            | 96982320 | 1  |
| 15 | Deurgreep                                         | 96989000 | 1  |
| 16 | Deurstop                                          | 96990000 | 1  |
|    | Schuifdeur                                        | 97002000 | 1  |
|    | Glijkogels                                        | 97003000 | 2  |
|    | Dichting (Deur beneden)                           | 97004000 | 1  |
|    | Dichting (Deur boven)                             | 96992000 | 1  |
| 17 | Glasafscheiding / douchebak<br>Compensatieprofiel | 96991000 | 1  |
| 18 | Compensatieprofiel rechts                         | 96998000 | 1  |
|    | Dichting                                          | 97353000 | 2  |
| 19 | Compensatieprofiel links                          | 96997000 | 1  |
|    | Dichting                                          | 97353000 | 2  |
| 20 | Deur vast                                         | 97354000 | 1  |
| 21 | Hoekprofiel                                       | 97007000 | 1  |
| 22 | Douchebak inclusief ventiel                       | 97011320 | 1  |
| 23 | Dakafdekking                                      | 97016320 | 1  |
| 24 | Dak                                               | 97019320 | 1  |
| —  | Bevestigingsmateriaal                             | 96970000 | 1  |
| —  | Set sierafdekkingen                               | 97434000 | 1  |
|    |                                                   |          |    |
|    |                                                   |          |    |
|    |                                                   |          |    |

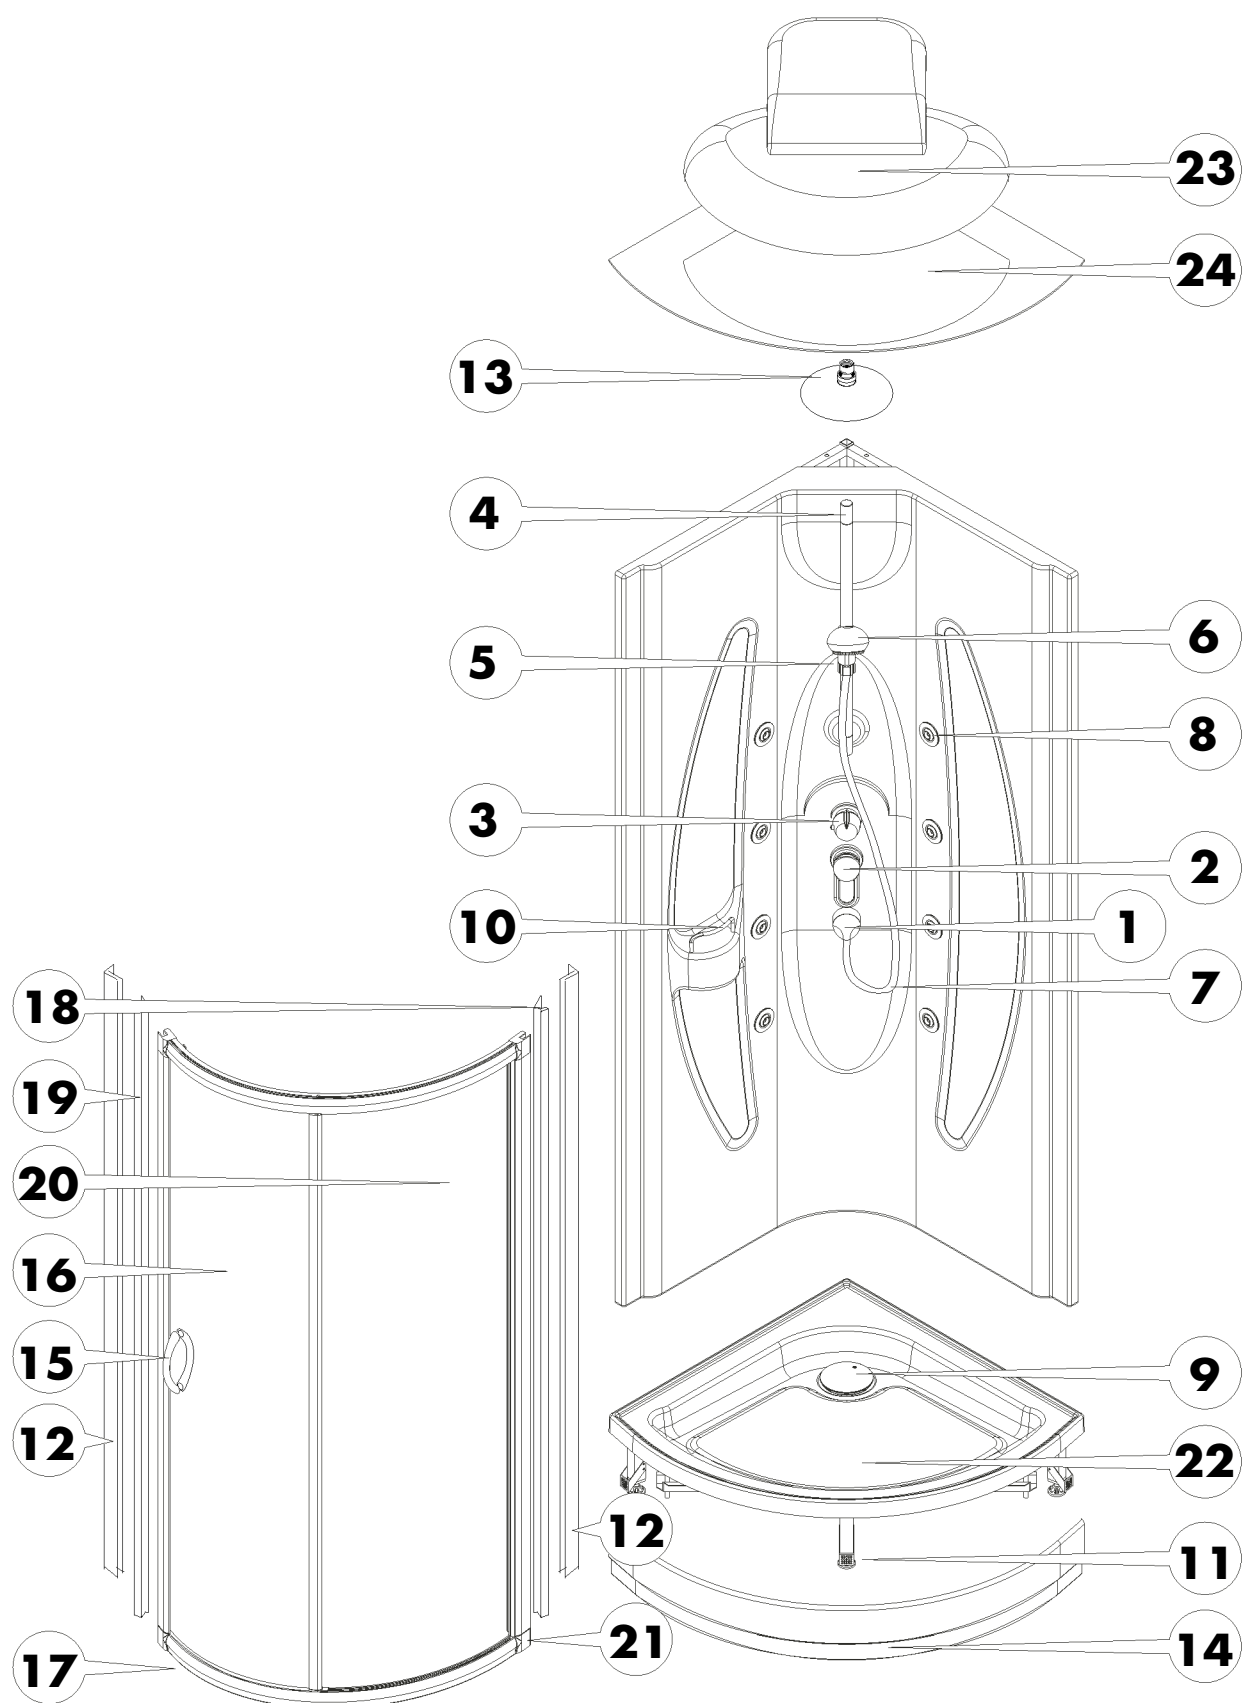

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>S.v.p. voor opbouw controleren:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De draagkracht van de vloer moet een minimale belasting van 200kg/m<sup>2</sup> aankunnen.</li> <li>2. De vloer moet voldoende vlak zijn, dat wil zeggen een waterpas en gelijke vloer.</li> <li>3. De vloer moet op de plek waar de cabine komt betegeld worden.</li> </ol> | <p>De in de montagehandleiding gebruikte symbolen worden in de navolgende tekst besproken.</p> <p><b>Gevaar door kortsluiting!</b></p> <p><b>Waarschuwing!</b> </p> <p>Geeft een mogelijke gevaarlijke situatie aan. Als dit niet vermeden wordt, kunnen dood of zware verwondingen het gevolg zijn!</p> <p><b>Pas op!</b> </p> <p>Geeft een mogelijke gevaarlijke situatie aan. Als dit niet vermeden wordt, kunnen dood of zware verwondingen het gevolg zijn!</p> <p><b>Let op, twee personen nodig!</b></p> <p><b>Let op!</b> </p> <p>Geeft een bepaalde manier van werken aan. Als dit niet nageleefd worden, kan dit product of iets in de omgeving beschadigd raken (de montage van de stoom/douchecabine moet door twee personen uitgevoerd worden).</p> | <p><b>Tip!</b> </p> <p>Geeft gebruikstips en andere handige gebruiken aan waarbij geen gevaarlijke of schadelijke situaties optreden</p> <p><b>Installateur nodig!</b></p> <p><b>Installateur!</b> </p> <p>Beschrijft de montagewerkzaamheden die alleen door een installateur uitgevoerd mogen worden.</p> <p><b>Elektro-installateur nodig!</b></p> <p><b>Elektro-Installateur!</b> </p> <p>Beschrijft de montagewerkzaamheden die alleen door een elektro-installateur uitgevoerd mogen worden.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




**Technische gegevens:**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Minimale doorstroom                  | : 2 bar       |
| Leidingdruk                          | : max. 10 bar |
| Aanbevolen leidingdruk               | : 2 – 5 bar   |
| Testdruk                             | : 16 bar      |
| Warmwatertemperatuur                 | : max. 70°C   |
| Aanbevolen warmwater-<br>Temperatuur | : 60°C        |
| Veiligheidsstop                      | : 38°C        |
| Drukverschil warm/koud               | : < 1 bar     |

**Doorstromingstabel bij 3 bar:**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Handdouche         | : 17,4 l/min |
| Hand- en daktouche | : 26,3 l/min |
| Hand- en rugjets   | : 25,5 l/min |
| Zijdouches         | : 25,6 l/min |
| Dakdouche          | : 19,5 l/min |
| Dak- en zijdouches | : 29,2 l/min |
| Nekjets            | : 17,8 l/min |
| Rugjets            | : 17,8 l/min |
| Rug- en nekjets    | : 25,5 l/min |

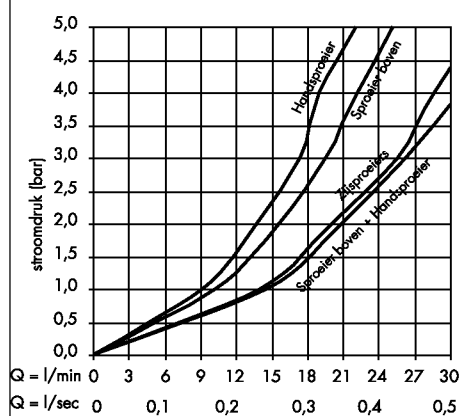

Functioneert vanaf 2 bar. Er mogen maximaal 2 functies samen ingeschakeld worden. Aansluiting van de water toe- en afvoer dienen volgens de geldende voorschriften DIN 1988/EN1717 en de plaatselijke voorschriften geïnstalleerd te worden.

**Tip!****Drukverschillen:**

De drukverschillen tussen de koud en warm wateraansluitingen moeten gelijkgetrokken worden.

**Materiaal:**

Sanitairacryl met ABS als compound.

### A. douchebak/dak/plint/ montagebenodigdheden

douchebak  
douchebakplint  
dakafdekking  
bovenste dakafdekking (dak)  
doucheslang  
handdouche  
deurgreep  
schroevenset  
montageset (bevestigingshoek)  
deurafdichting  
hoekstuk G ½ met afsluiting

### B. achterwand

achterwand  
pasprofiel (voorzijde rechts)  
pasprofiel (voorzijde links)  
wandpasprofiel  
zijafwerking

### C. deur, zijpaneel

schuifdeur  
frame

Belangrijk advies  
duidelijk volgen!




**Controleer de zending vóór montage  
op transportschade**

**Bij het opbouwen van de cabine zijn de  
volgende punten zeer belangrijk:**


- 1. Alle componenten op functie testen**
- 2. de cabine op dichtheid testen**
- 3. Kabinenverkleidung ... (dieser Text muss noch übersetzt werden)**

**Bij onzorgvuldige montage  
(bijvoorbeeld door het niet volgen  
van de montage handleiding) worden  
kosten voor eventuele verbeteringen  
doorberekend.**


Douchebak/dak/douchebakplint/montagebenodigdheden

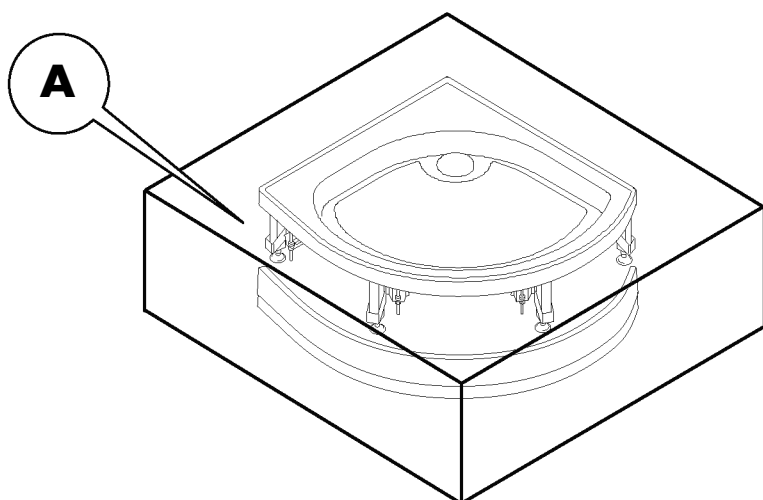

Achterwand

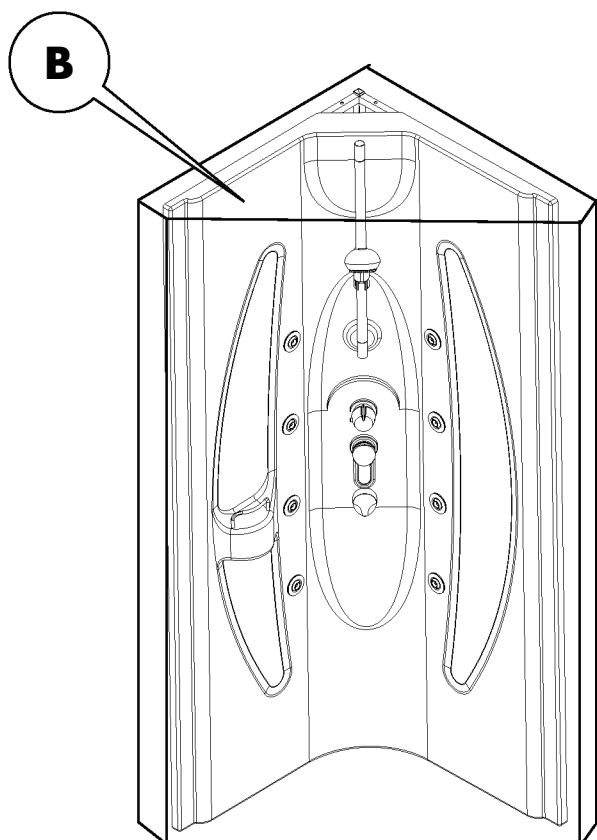


Deur/zijpanelen

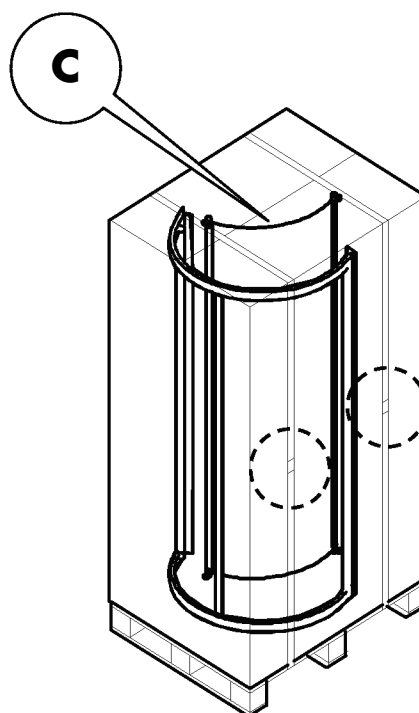

**De volgende gereedschappen zijn voor de montage benodigd:**

- waterpas
- duimstok
- aftekenstift
- waterpomptang
- steeksleutel (SW 8, 10, 15, 22, 24)
- inbussleutel (SW 2,4)
- kruiskopschroevendraaier (6, 8mm)
- schroevendraaier (6, 8, 10)
- Hamer
- Kranenvet
- Silicone (zuurvrij)
- Mes
- Boor (2, 6mm)
- Accuschroefmachine
- Schragen
- Trap

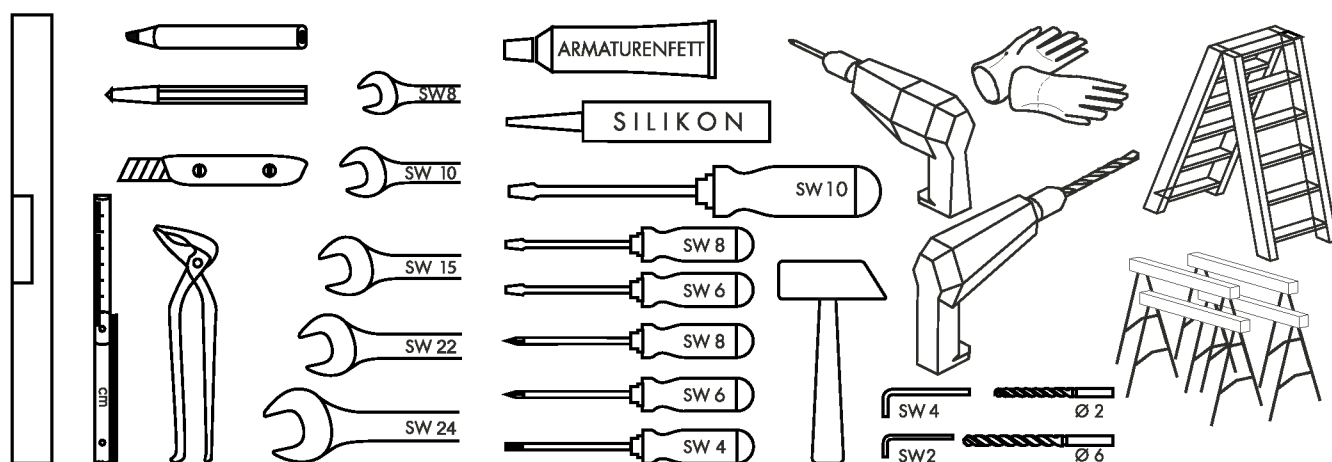

### Vooraf instelling (afbeelding A en B):

De badpoten (3) aan de douchebak zo instellen dat de afstand van de onderkant van de douchebak (5) tot de vloer 58mm bedraagt.

### Let op!



- De douchebak met twee personen voorzichtig in de opbouw positie brengen.
- Inbouwpositie van de douchebakplint (6) controleren
- Achterste badpoot (2) na de fijnafstelling met steeksleutel SW 15 de moer vastdraaien.

### Fijnafstelling (afbeelding C)


- De douchebak (1) met een waterpas (4) vlak plaatsen, fijnafstelling vindt plaats door in- of uitdraaien van de badpoten (3). Moer van de badpoten met de steeksleutel SW 15 vastdraaien.

### Tip!



De voorzijde van de douchebak (zie tekening C) moet met de waterpas (4) afgesteld (3) worden!

Voor het gemakkelijker opbouwen van de cabine, schuift u met z'n tweeën de douchebak weer een stuk uit de hoek.

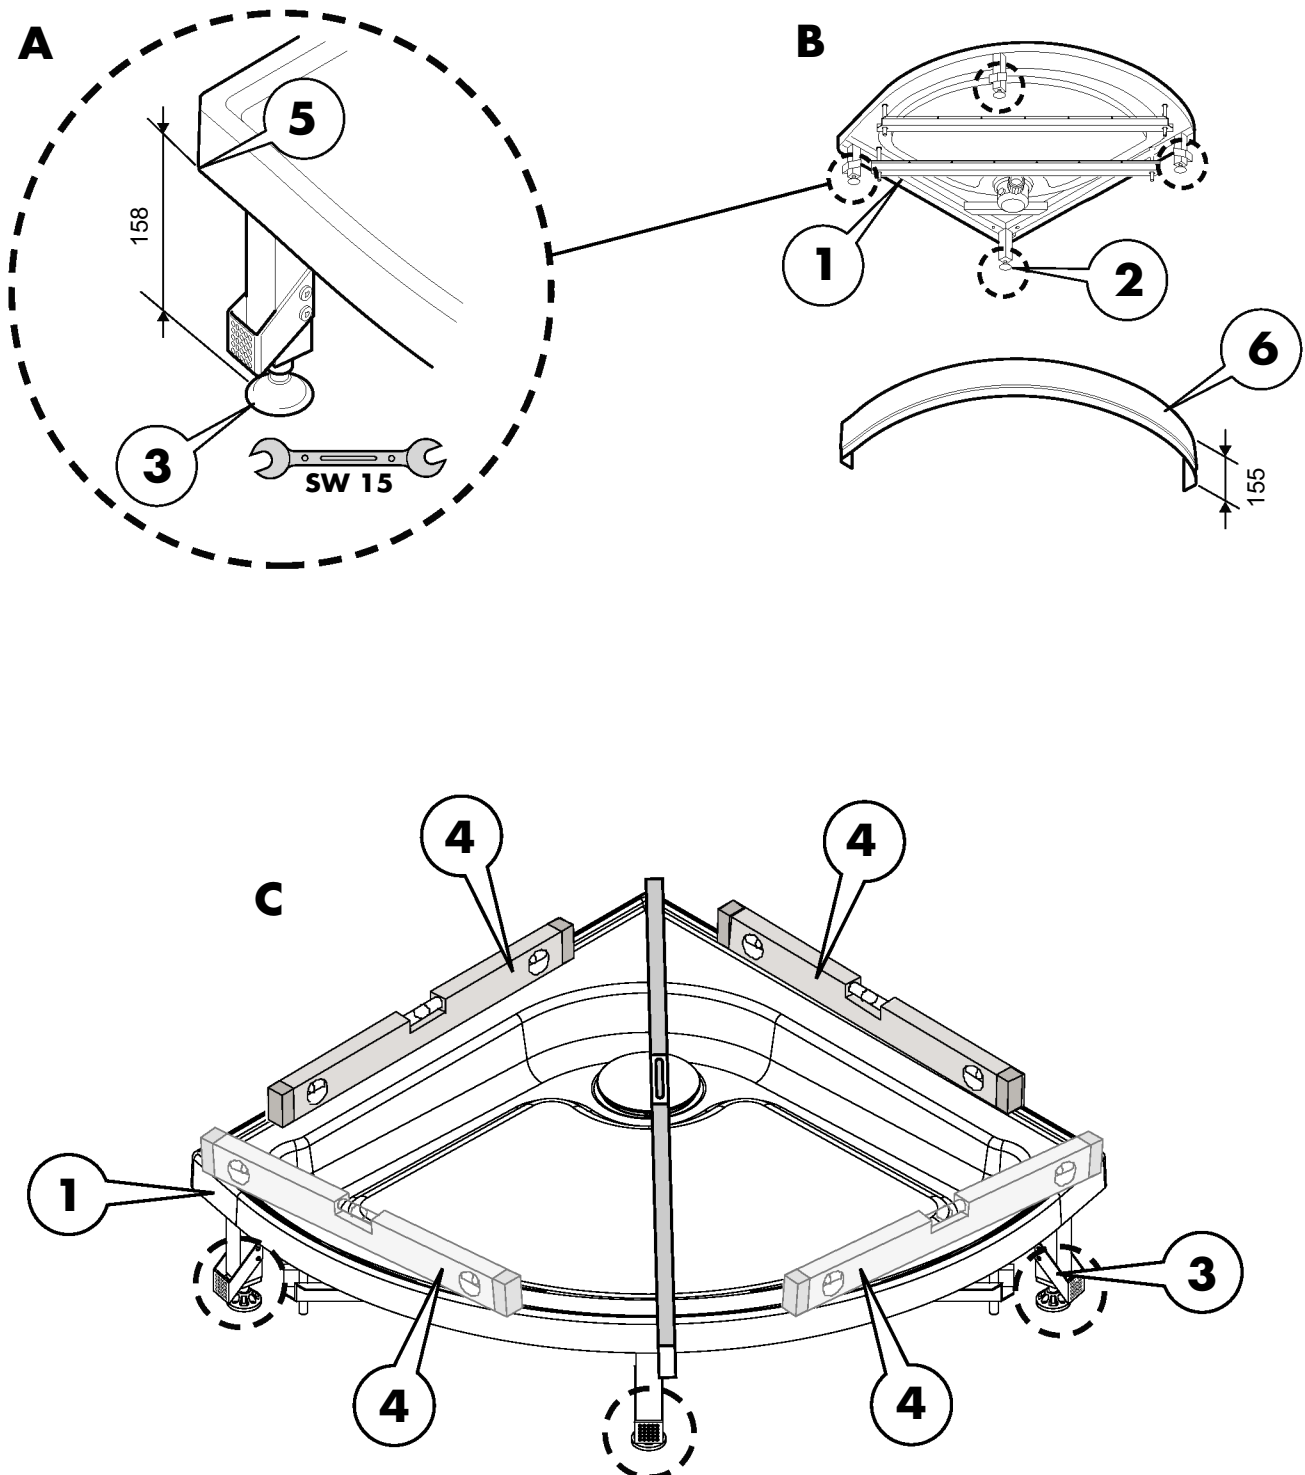

- Breng de achterwand naar de opbouwlocatie.

**Tip:**



Maak de contactzijde van de achterwand en de douchebak schoon met een stofvrije doek (afbeelding A).

- Breng over de gehele lengte van de contactzijde van de achterwand een streep silicone (zuurvrij) aan (afbeelding A).

**Let op!**



- De achterwand met twee personen heel voorzichtig op de douchebak zetten (afbeelding B), zodat de 4 bouten van de douchebak op dezelfde plaats zitten als de 4 gaten op het frame van de achterwand.


Leg de 4 ringen 6,4 x 18 (2) over de bouten en schroef met de 10 mm steeksleutel de 4 moeren M6 (1) aan de vier bouten van de douchebak vast (afbeelding C).

**Tip:**



Bevestigingsschroeven van de achterwand niet te strak vastdraaien om beschadigingen te voorkomen.



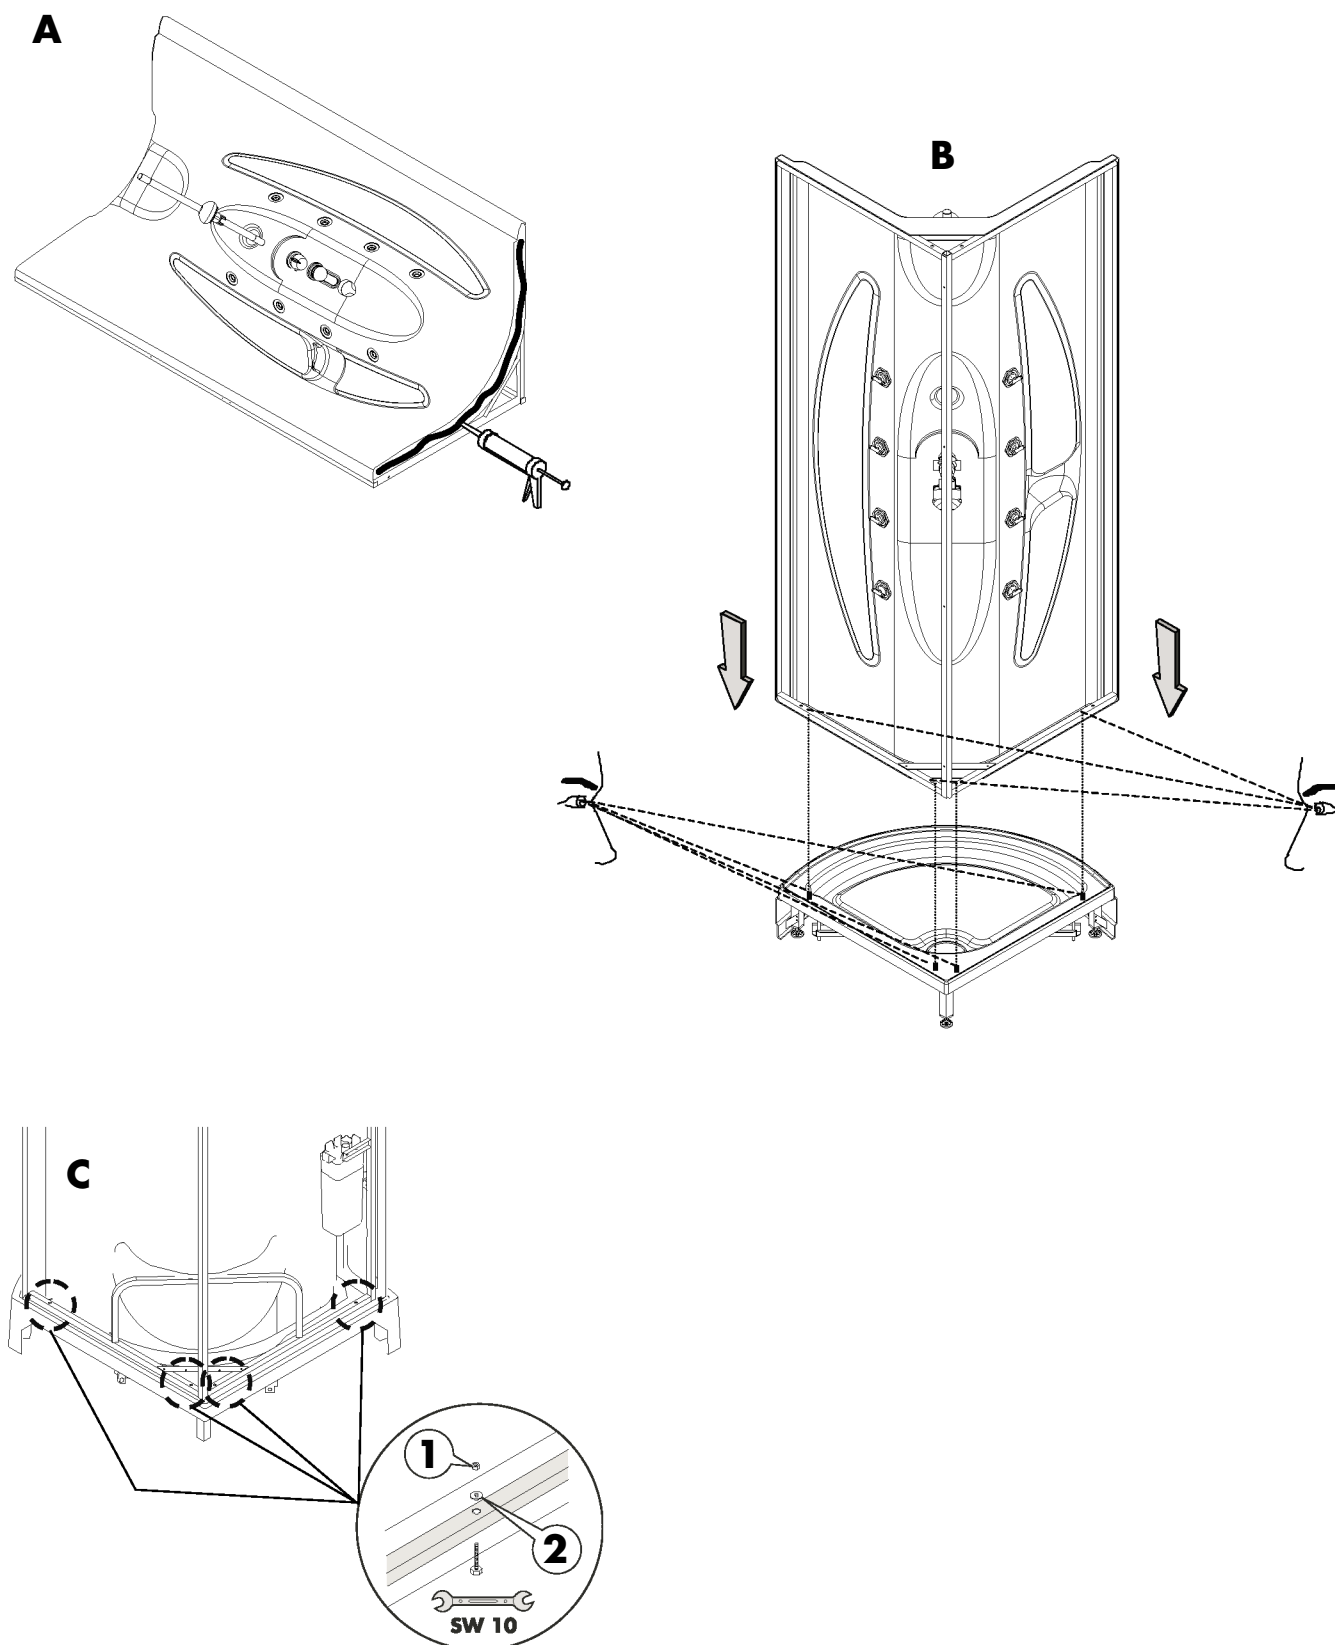

- Draai met een schroevendraaier of accu-schroefmachine de 8 bevestigingsschroeven los (afbeelding B).

- Verwijder het pasprofiel (afbeelding A).

**Let op!**




- Het uit de verpakking nemen van de glaselementen dient door twee personen te geschieden!

De 8 moerblokjes (1) in de gleuf van het deurprofiel dienen op gelijke hoogte te zitten als het frame (afbeelding E + F).

De rand van het pasprofiel (afbeelding C + D) moet aan de bovenzijde vlak met het frame lopen.

•

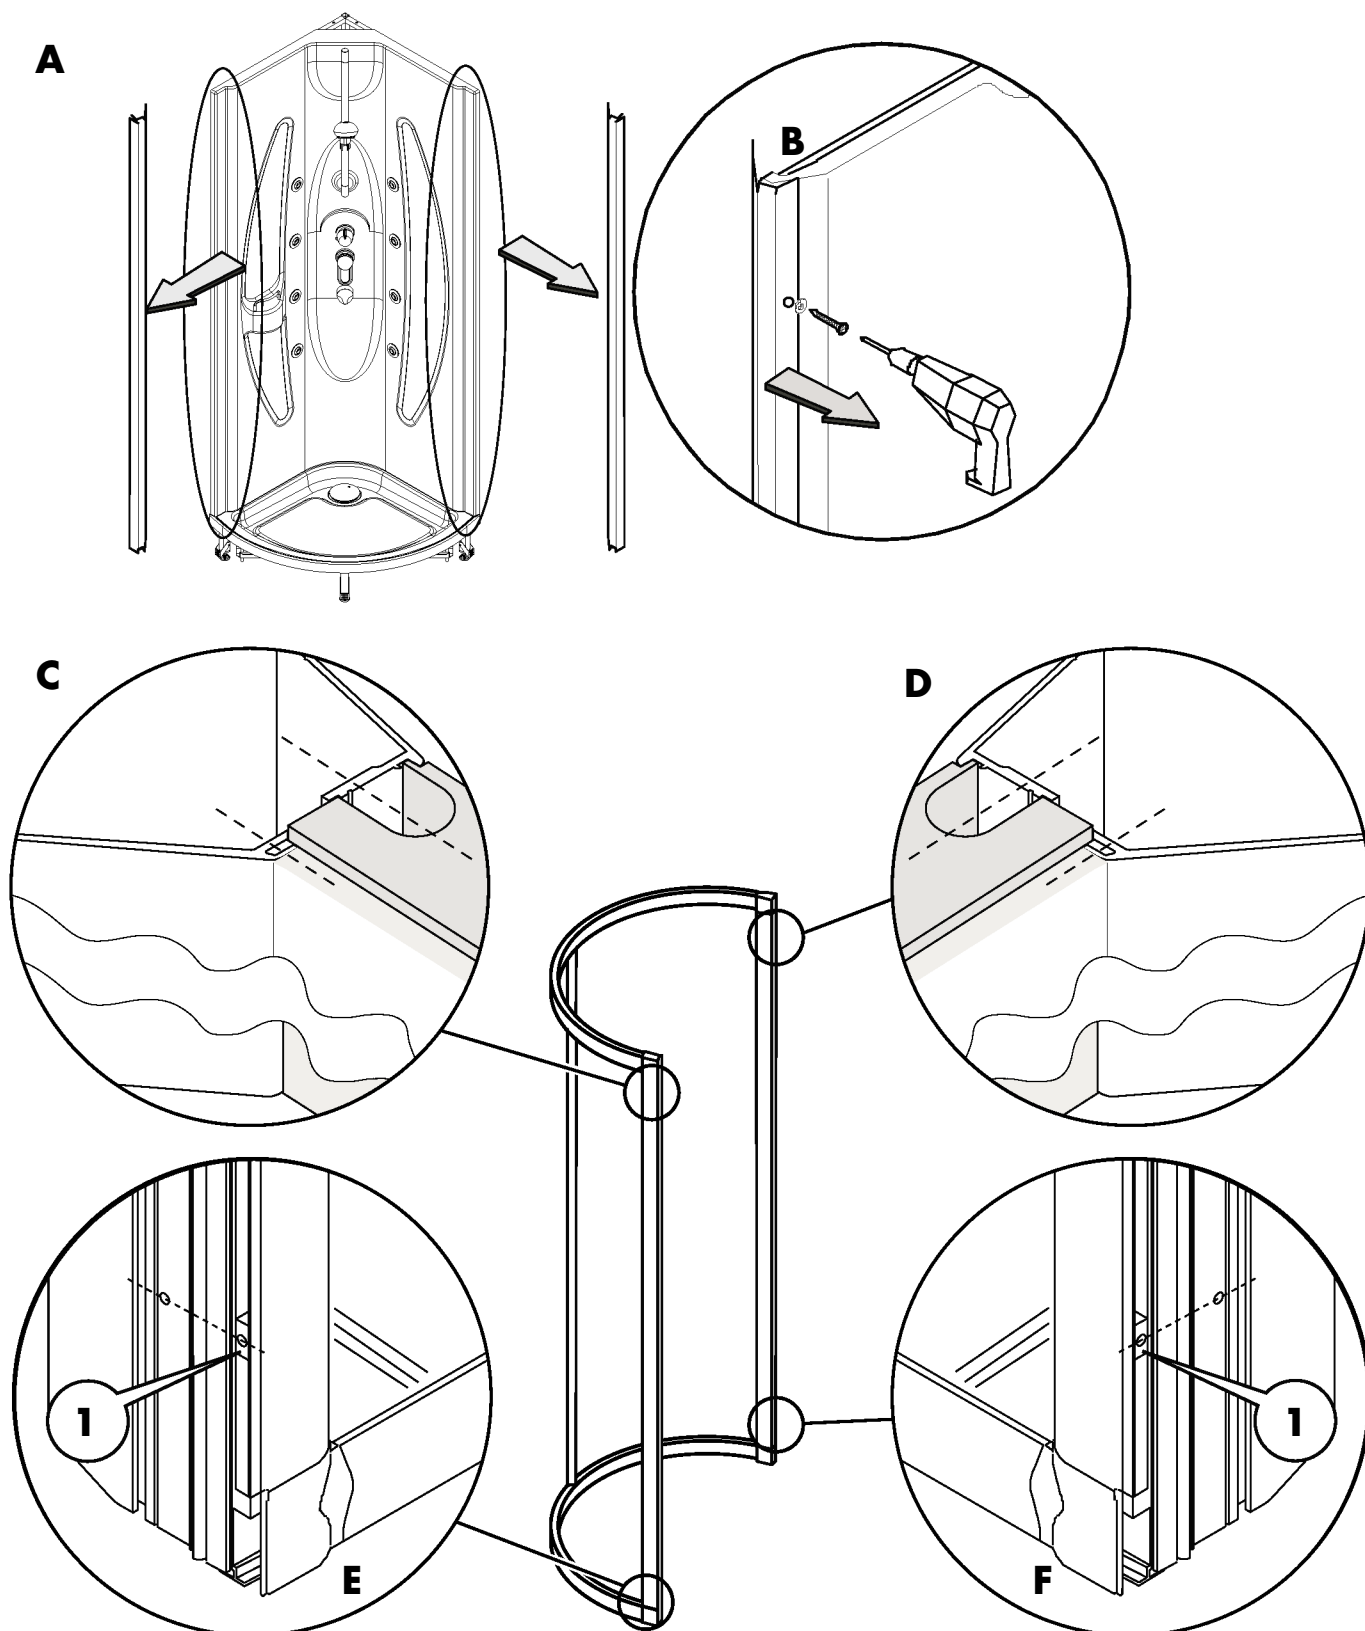

### Afdichten:

- De afdichting in de pasprofielen aanbrengen en op lengte afkorten.
- Silicone streep (4) langs de afdichting aanbrengen.
- Zet de pasprofielen (1 en 2) links en rechts op het frame en schroef ze met de M4 x 12 schroeven (3) vast.
- Breng op het pasprofiel (2) aan de onderzijde met wat silicone de strook aan (afbeelding A).

### Tip:




De schuifdeur kan aan de linker- of aan de rechterzijde ingebouwd worden.

Op afbeelding B is de schuifdeur links (4) gemonteerd!


Op afbeelding C is de schuifdeur rechts (5) gemonteerd!

- Frame na montage van de pasprofielen voorzichtig op de schragen leggen om beschadiging te voorkomen (afbeelding D).
- Breng aan de linker en rechter onderzijde van het kozijn silicone aan, van de buitenkant tot aan de gleuf (afbeelding E (6)).
- Siliconestreep aanbrengen bij de overgang van de kunststof afdekking en de raamframes (afbeelding E (7)).

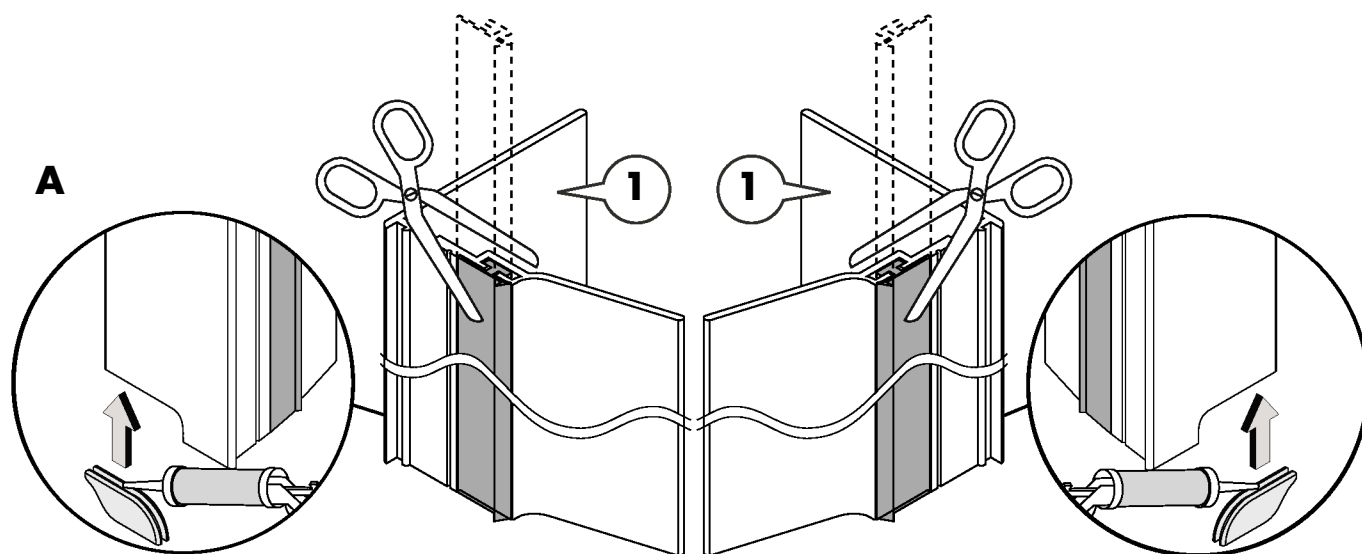


**B** Schuifdeur links

**C** Schuifdeur rechts

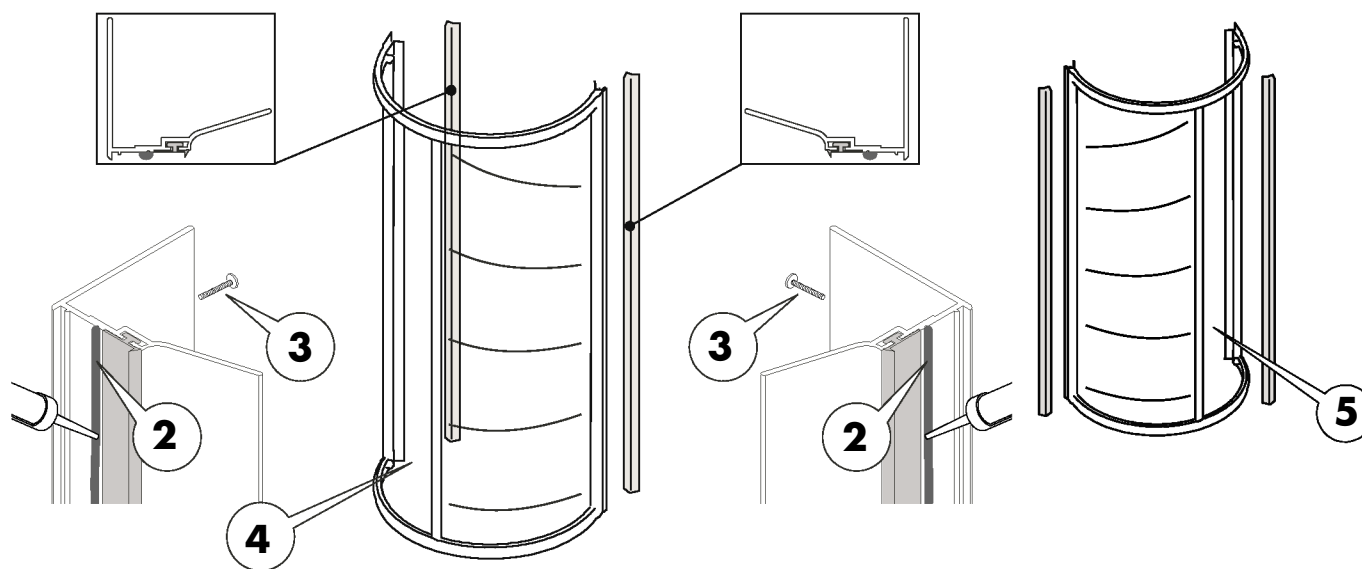

**D**

**E**

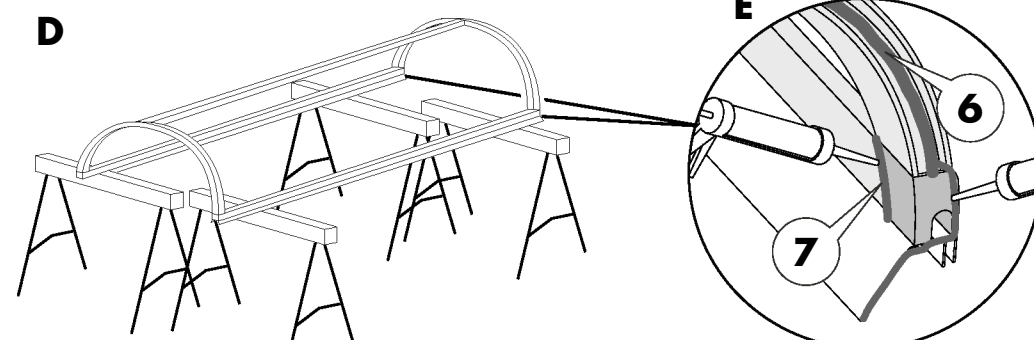

### Afbeelding A

- Op de rugwand langs de boorgaten en langs de rand bij de douchebak een reep silicone aanbrengen!

### Afbeelding B

#### Let op!



Kozijn bij de montage licht in elkaar drukken (2) en ongeveer 15 mm hoger dan de achterwand aandrukken en naar beneden laten zakken!


#### Tip:




Kozijn zonder uitsmeren van de silicone erop zetten! Voor het schroeven kunststofringen (3) en afdekdopje (4) gebruiken!

- Kozijn (2) en de achterwand aan de pasprofielen vastschroeven (afbeelding C) (8 schroeven 16x4,2 V2A)
- Strookje aansluiten aan de douchebakrand (afbeelding D).

**A**

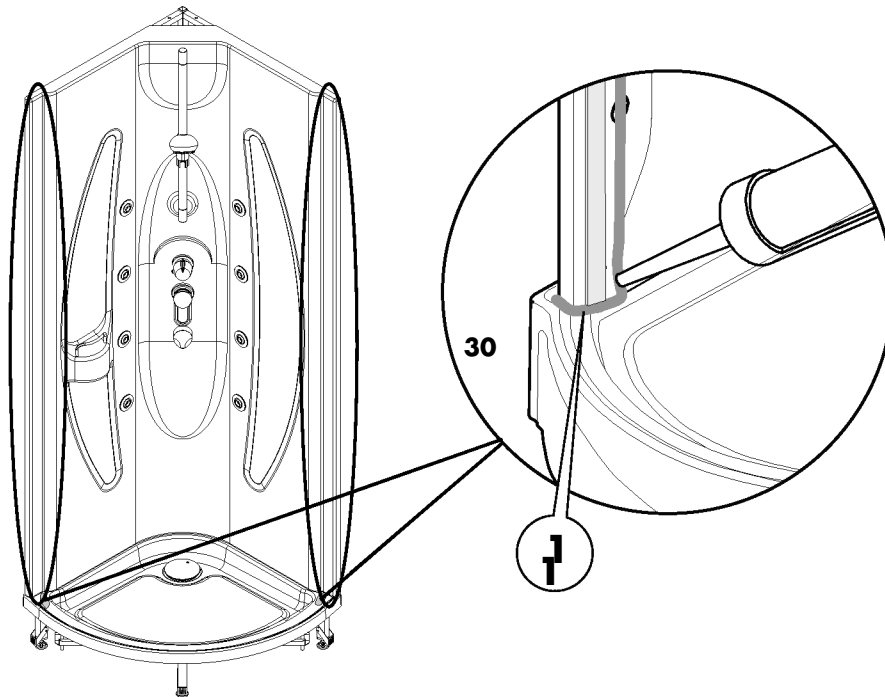

**B**

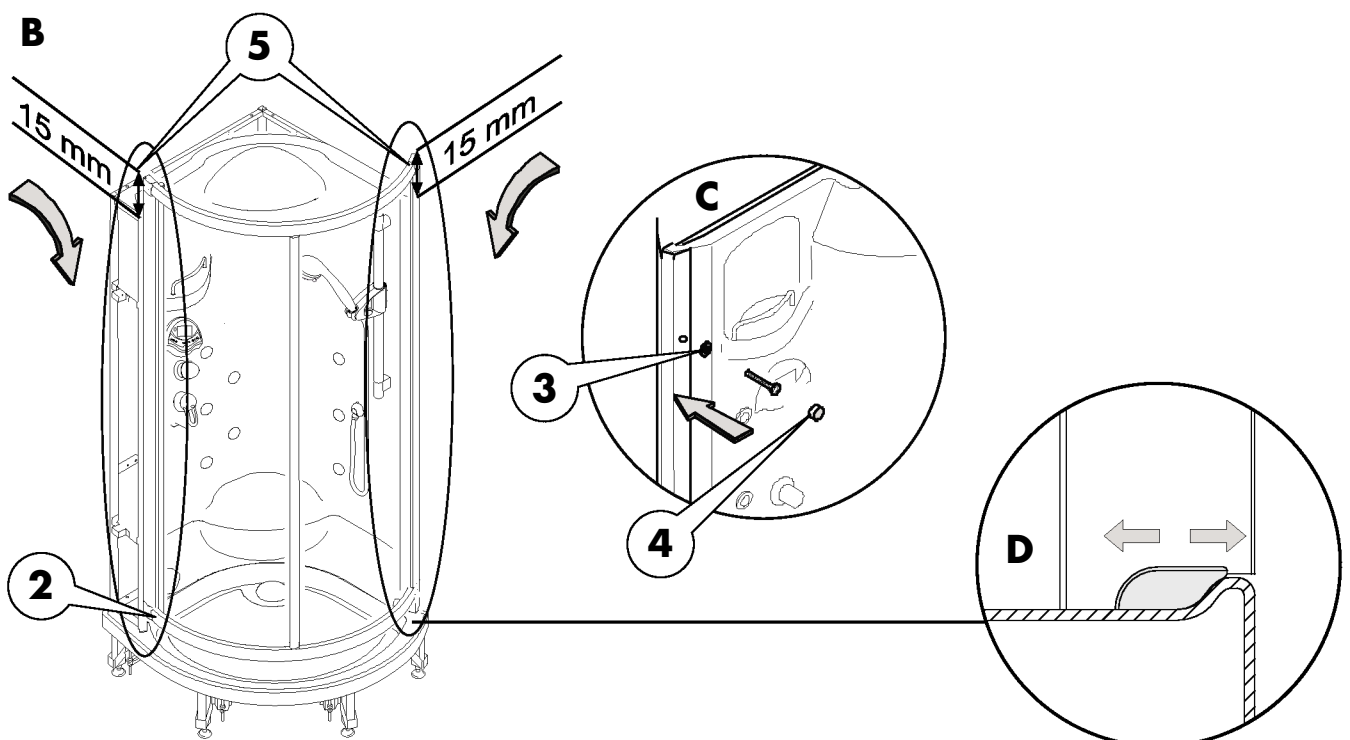

### Bevestiging:

Monteer de bevestigingshoeken (2) aan het C-profiel (3) van de achterwand. Gebruik hiervoor ringen 6,5 x 18 en moeren M6 (1).

### Schuifdeur uitpakken:

#### • Tip:



De schuifdeuren (8) niet op de wieltjes laten rusten. De wieltjes kunnen hierdoor beschadigen!

### Schuifdeur inbouwen:

Wieltjes van de schuifdeur (8) in het bovenste profiel van het kozijn inhangen (afbeelding B).

### Schuifdeur grof afstellen:

- Met de inbussleutel (5) SW2 de 4 draadeindes in de excentrische elementen laten vallen (4).
- Met de schroevendraaier de excentrische elementen (4) verdraaien zodat de onderste wieltjes in het profiel van het kozijn vallen. De beide bovenste excentrische elementen met de inbussleutel (5) vastzetten.

#### Tip:



Loopsleuven invetten (afbeelding B).

### Deurgreep monteren:

De deurgreep (7) monteren, leg hiervoor de 4 O-ringen op de schroef, de schroeven plaatsen en de grepen vastschroeven. 2x afsluitkapje plaatsen.

#### Tip:




Deurgreep buitenzijde bevestigingsschroeven aan de onderzijde inzetten!


Deurgreep binnenzijde bevestigingsschroeven aan de bovenzijde inzetten!



**A**

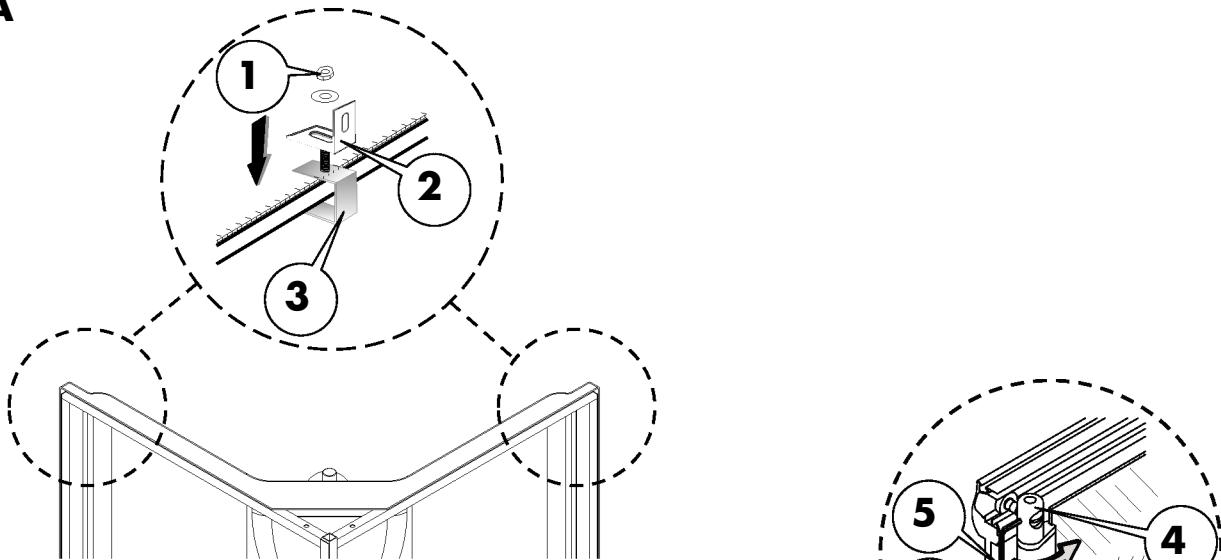

**B**

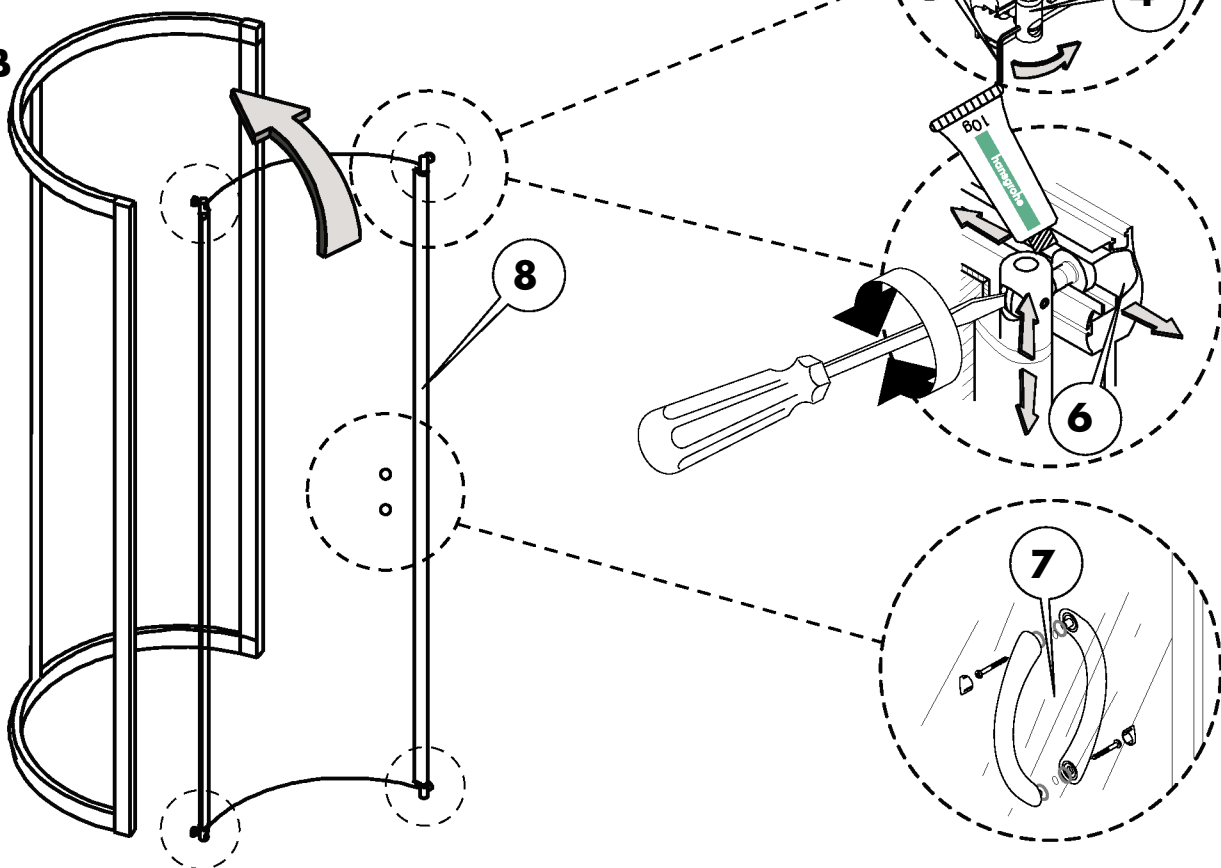

### Elektricien!



De elektrische aansluitingen mogen uitsluitend door een erkende vakman uitgevoerd worden!


### Tip:



De aarding dient volgens VDE 0100 deel 410 en 540 uitgevoerd te worden.

### Elektronicakast

- Monteer de aarding (1) aan het frame van de achterwand (5). Schuif daarvoor het kabeleind onder de klemmenstrook (4). De veiligheidsring (3) en de zeskantmoer (2) opzetten en met een steeksleutel 8mm de zeskantmoer M5 (2) vastdraaien.

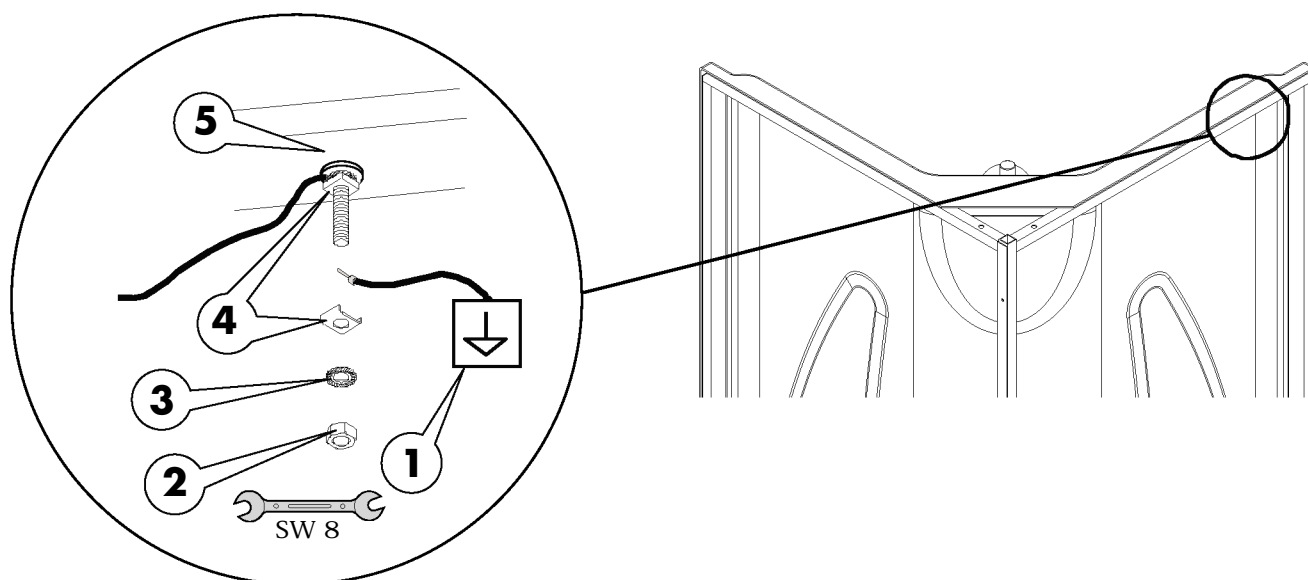

- Breng silicone aan over de gehele rand aan de bovenzijde van het achterpaneel.

- Schuif het dak (1) in de gleuf (2) aan de bovenzijde van het kozijn (afbeelding A). Let erop dat er geen silicone gemorst wordt.

**Tip:**



Het dak moet langs de hele kant (aan de voorzijde) in de gleuf geschoven zijn.

- De bovenste afdekking van het dak (1) door licht aan te drukken vastmaken en op de aangegeven 10 punten (4) met een 2mm boor van onderaf gaten door de achterwand (6) en de bovenste dakafdekking (1) boren. Van bovenaf met zelfborende schroeven (5) de bovenste afdekking (1) vastzetten aan de achterwand (6).

- Rubber strip aan de onderzijde van het kozijn monteren. Het teveel aan lengte met een mes afsnijden (afbeelding A).


- De cabine dient aan de onderzijde rechts en links van het frame aan de binnen en buitenkant met silicone te worden afgedicht. Het dient tenminste tot op de hoogte van de douchebakrand met silicone te worden afgedicht (7).

- De ruimte achter de twee gleuven (waarin het dak geschoven wordt) dient tot op de hoogte van 100mm met silicone gevuld te worden.

**Tip:**



Tussen de eerste gleuf en de drager dient het gehele gebied met silicone tot circa 40mm hoogte afgedicht te worden (afbeelding C).

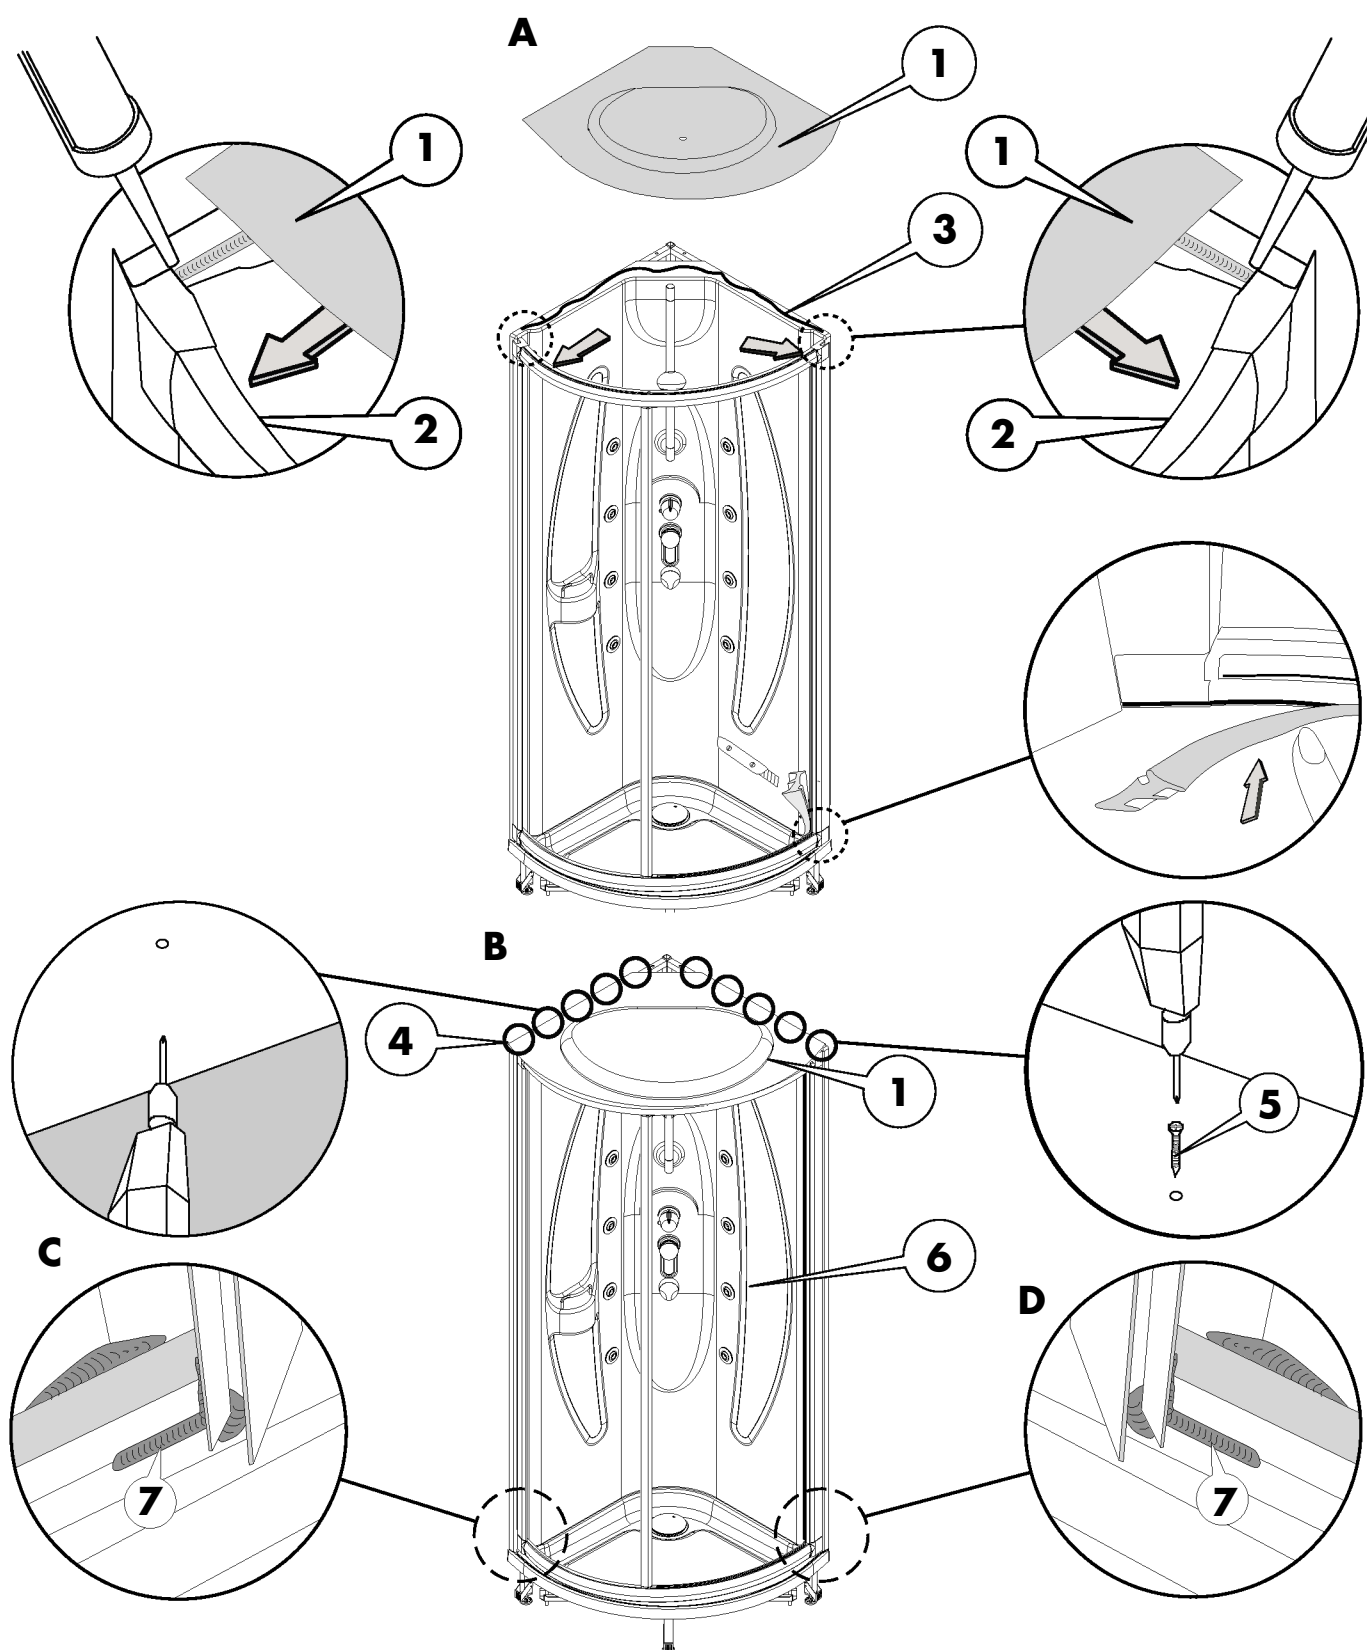

**Aansluiting dakdouche (afbeelding A):**

- Aarding (4) aan het schroefstuk van de dakdouche vastschroeven
- Verbindingsslang van kraan (2) naar het dak (1) brengen (met slangklem vastmaken).
- Aansluitstuk (2) van de verbindingsslang aan het draadeind (3) van de dakdouche vastschroeven.

**Montage wateraansluitingen  
(afbeelding B):**


- Hoofdwatertoevoer sluiten
- Aansluithoek (1) afdichten en met de steeksleutel SW 19 indraaien.
- Hoofdwatertoevoer openen en de aansluithoek op dichtheid testen
- Waterslangen aan de aansluithoek (4) schroeven en met steeksleutel SW 24 vastdraaien

**Tip:**




Alleen afsluitbaar hoekstuk (4) gebruiken (meegeleverd).

**A**

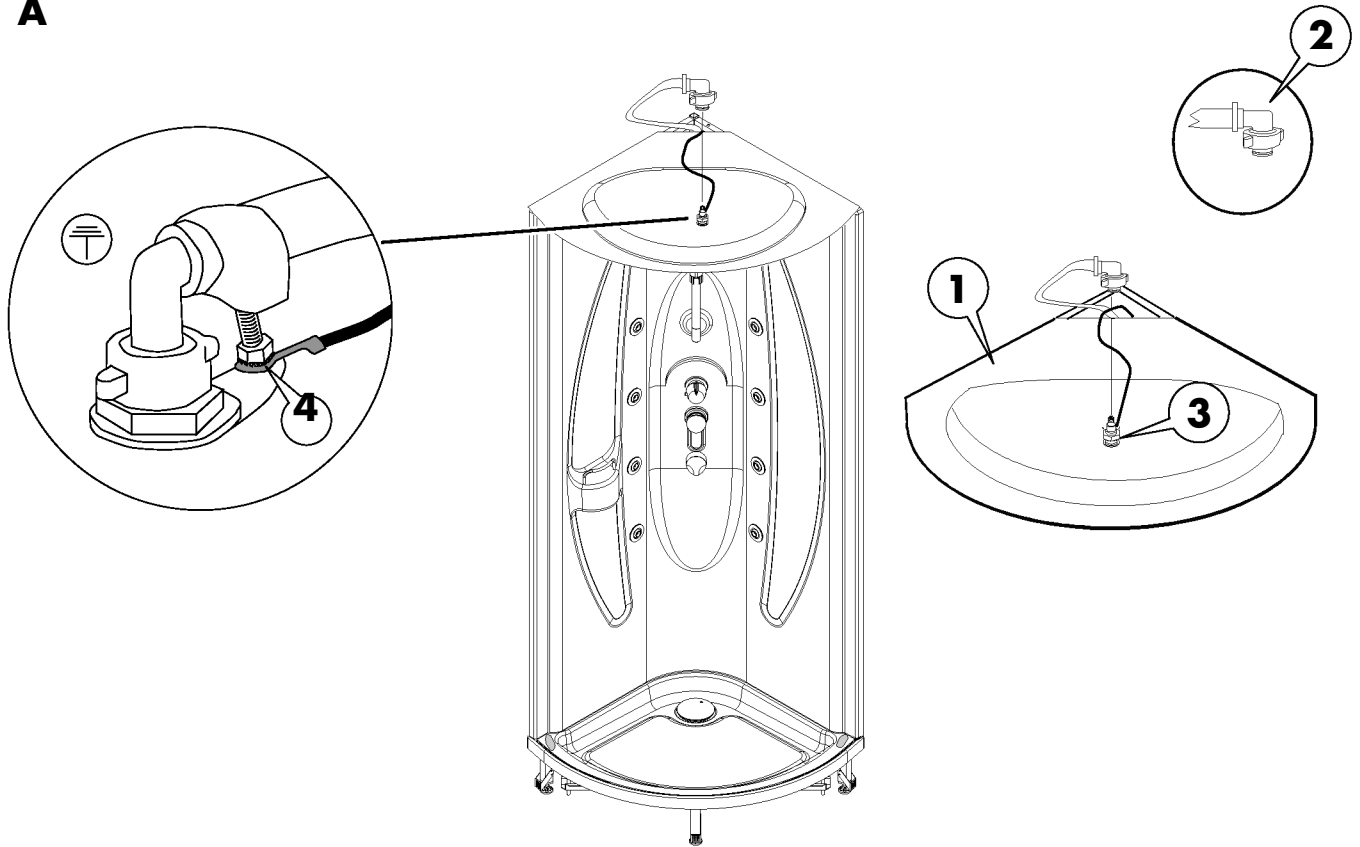

**B**

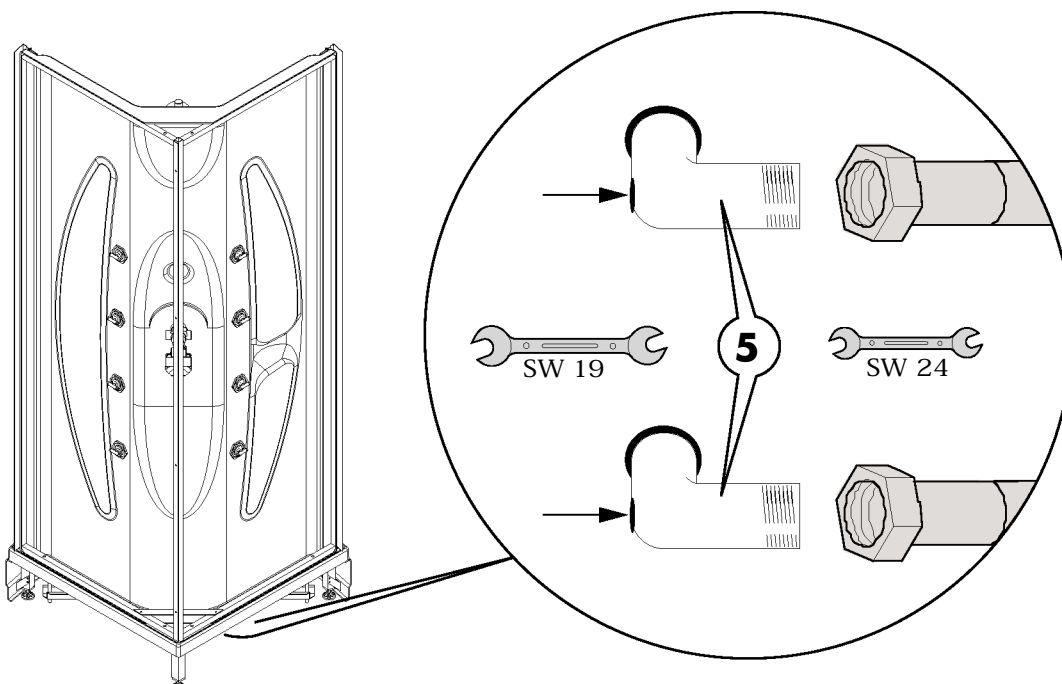

**Tip:**

Voordat de stoom/douchecabine wordt ingebouwd dient een test op druk doorgevoerd worden!

**Druktest:**

- Controleer alle slang- en pijpverbindingen of ze goed zijn aangesloten.
- Open de toevoer van warm en koud water
- Check de slang- en pijpverbindingen visueel op dichtheid
- Zorg dat de ondichte aansluitingen of verbindingen afgedicht worden

**Bevestiging (afbeelding A):****Pas op!**

Let er op bij het boren in de muur dat u niet de stroom- of waterleiding raakt.

- Cabine op de inbouwpositie brengen en de afvoer aansluiten.

**Tip:**

Gebruik bij het boren een afzuiging!


- Plaats de stoom/douchecabine waterpas (gebruik de waterpas!).

Boor gaten op de daarvoor bestemde plaats met Ø 6mm (1) en steek pluggen van Ø 6mm in de boorgaten.

**Bevestiging (afbeelding B)**

- Fixeer met de bevestigingsschroeven (3), 4 x 40 mm de definitieve positie. Gebruik ook de tussenringen (2) 4,3 x 16 mm.
- Verwijder de folie van de zijpanelen en de douchebak plint.
- Douchebak plint met zelfborende schroeven (4) 4 x 24 mm en kunststof afdichtingsringen (6) bevestigen. Afdekdopjes (5) plaatsen. Deksel (7) op de bovenste afdekking plaatsen.



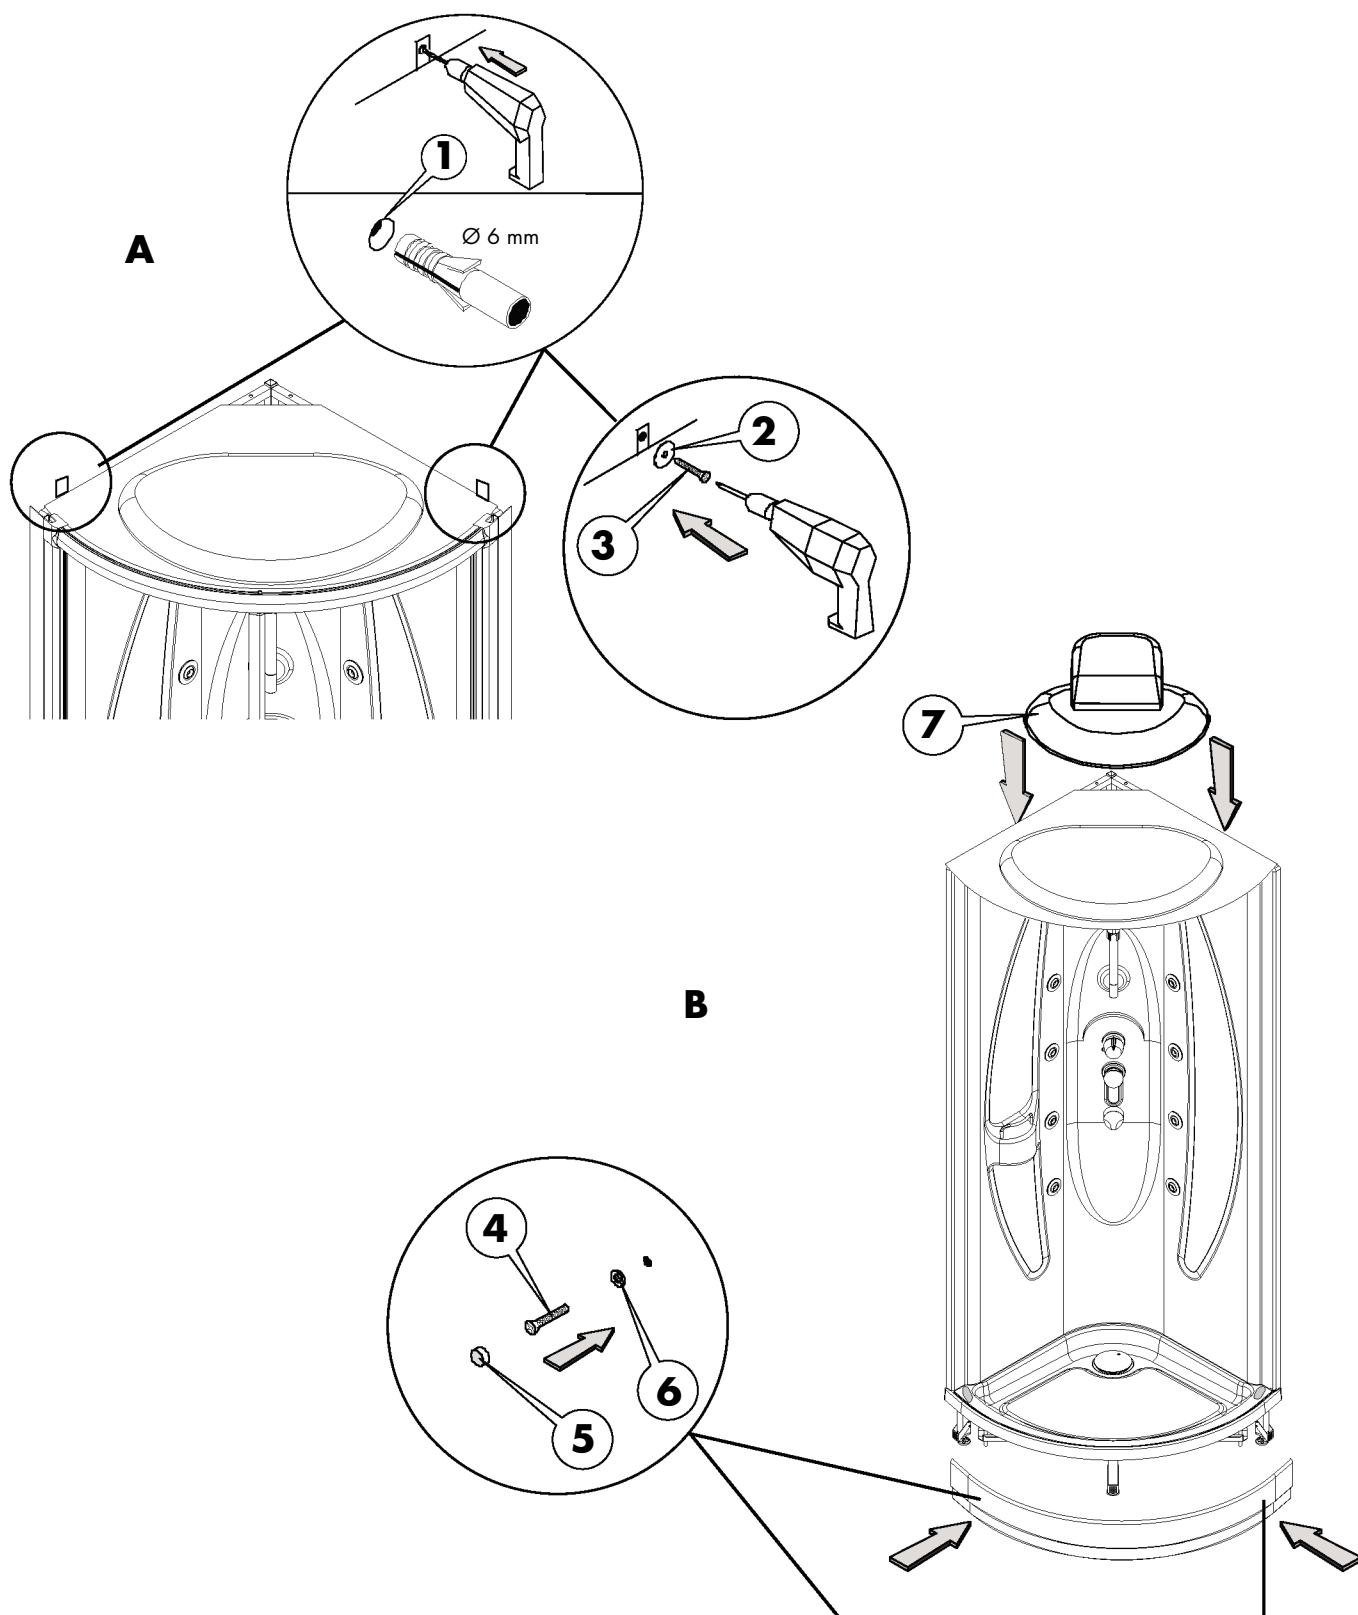

### Schuifdeur instellen:

- Maak met de inbussleutel SW 2 de 2 draadeindes in het bovenste excentrische element los (afbeelding A).

- Deurophanging instellen door met een schroevendraaier de excentrische bouten (1) aan de boven- en onderzijde te draaien.

#### Tip:



Pas de instelling van de binnenzijde van de cabine aan met een gesloten deur.

- Met de inbussleutel SW2 (3) de 4 stiften in de excentrische elementen (2) vastdraaien (afbeelding B).

#### Tip:



De schuifdeur moet aan de sluitzijde over de gehele lengte volledig aansluiten!

- De aansluiting van de schuifdeur kan door het verstellen van de excentrische bouten (2) met een inbussleutel SW 2 aangepast worden!

- Met de inbussleutel SW 2 de 4 draadeindes in de excentrische elementen weer vastdraaien.



- Met een stomp voorwerp de strip (4) aan de binnenzijde van de douchecabine monteren (afbeelding C)

#### Tip:






De rubberen afdichting moet geheel aangedrukt zijn.

**A**

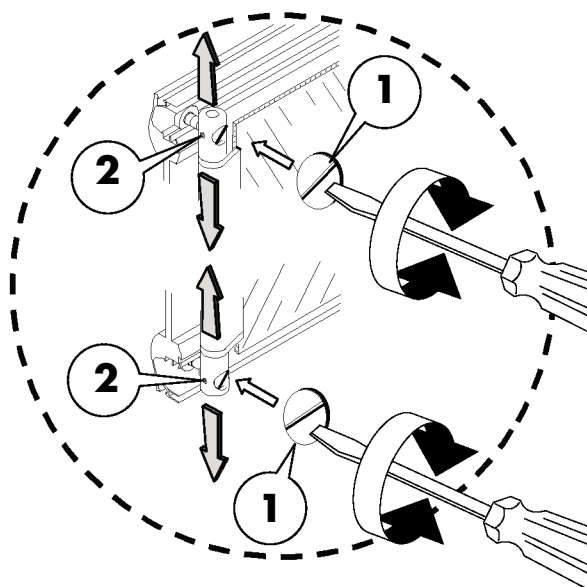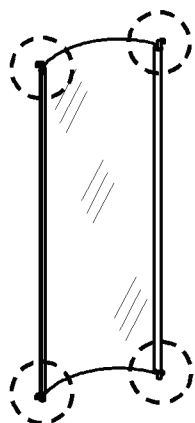

**B**


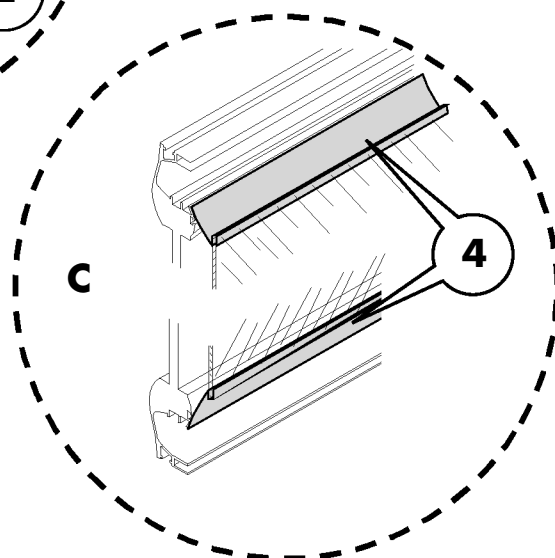
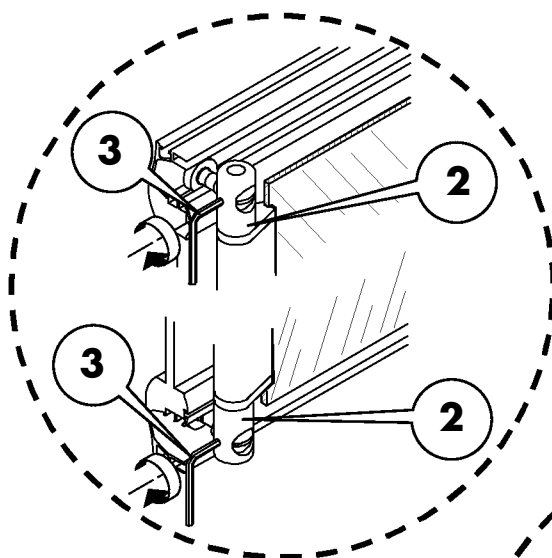
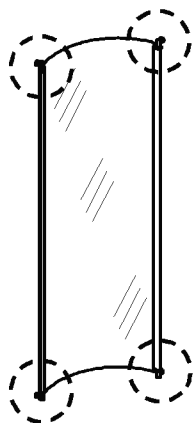


### **Afbeelding A:**

- 1.** Afdichtingsrubber in de doucheslang aan de wandaansluitzijde leggen.
- 2.** Doucheslang aan de wandaansluitbocht aansluiten.
- 3.** Afdichtingsrubber in de doucheslang aan de handdouchezijde leggen
- 4.** Doucheslang aan de handdouche aansluiten.

### **Afbeelding B:**

Het schuifelement (van de glijstang) kan door het draaien aan de instelschroef aan de achterzijde, zwaarder of lichter gezet worden.

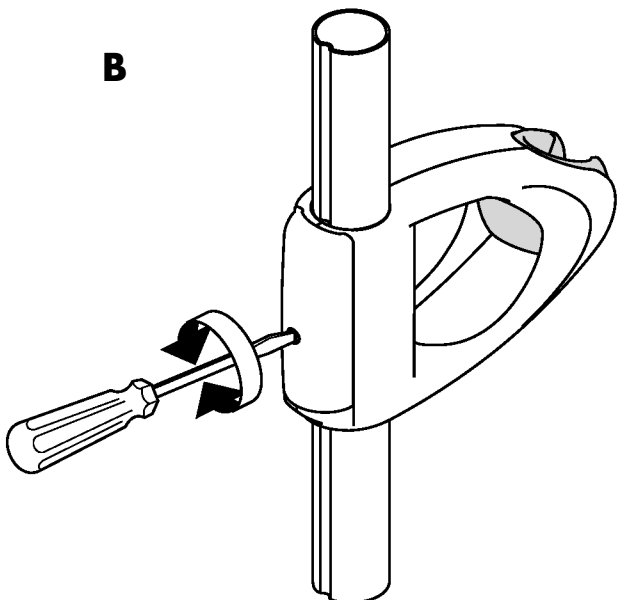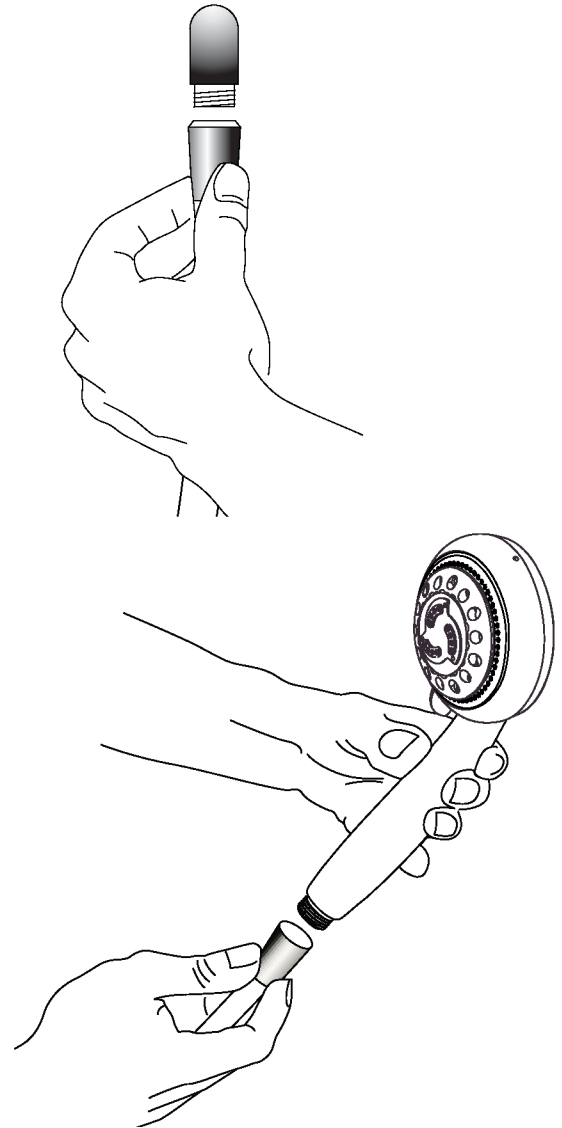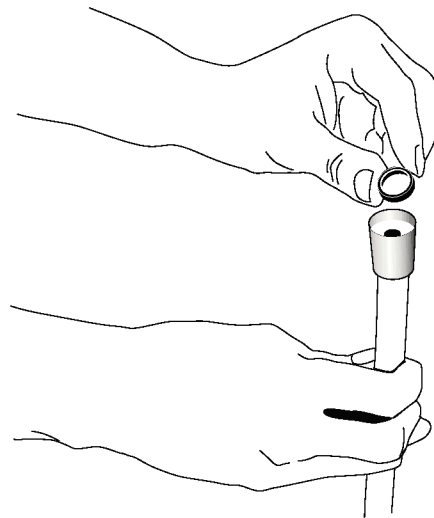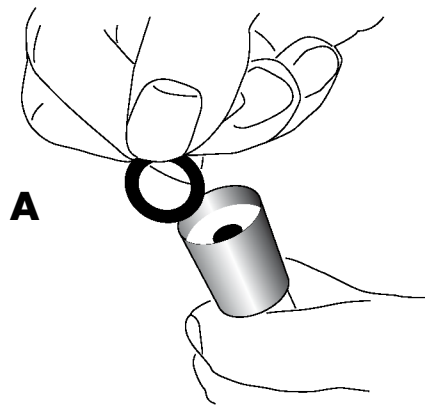


### Thermostaat instellen:

- Omstelknop erop drukken, schroef vastdraaien (1) (Inbus SW 4)
- Omstelknop in de positie "handdouche" (2) zetten en openen
- Thermostaat op 38°C (3) vastzetten
- Bevestigingsschroef (5) van de thermostaatknop losdraaien
- Thermostaatknop eraf halen
- Thermostaatknop recht instellen en er weer opdrukken (rode knopje (4) wijst naar boven).
- Thermostaatknop vastschroeven (5).

### Tip:



Bij vorstgevaar en volledig leeglopen van de waterleiding: regeleenheid uitbouwen, omstelknop openen en de installatie-eenheid doorblazen met perslucht zodat deze droogt (watervrij).

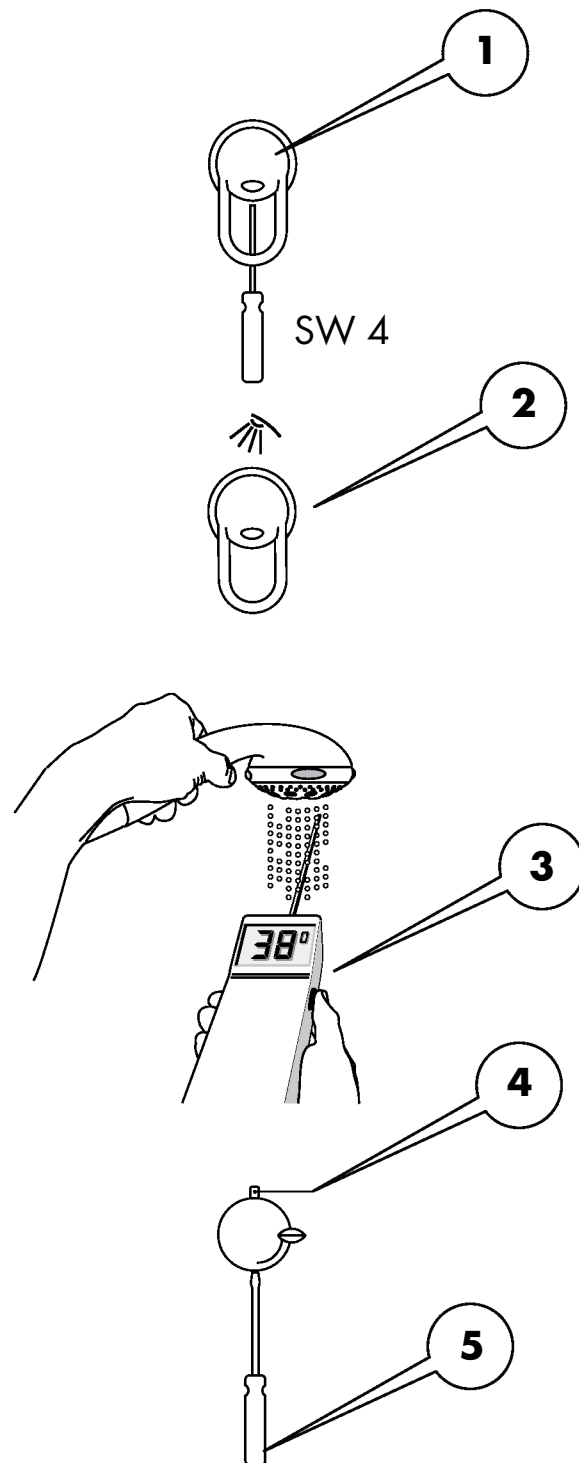

### **Algemene gebruiksaanwijzing**

#### **Een nieuwe wereld: stoom- en douche-plezier van Cleopatra!**

Deze cabine en de daarbij behorende techniek is speciaal voor privégebruik ontwikkeld. Gewoon heerlijk het gevoel dat men thuis, wanneer men zin heeft, lekker te kunnen stomen of douchen. Warmte en stoom omarmen het lichaam en reinigen de huid tot in de poriën. Uw luchtwegen zijn weer vrij, u voelt de rust en de weldadige werking op spieren, bloedsomloop en huid.

### **Voor het gebruik**

Indien u bij gezondheidsproblemen twijfelt, raden wij u aan uw arts te raadplegen.

### **Veiligheid**

#### **SLIPGEVAAR**

Het dikke acryloppervlak is bijzonder slipveilig. Toch kan de bodem door gebruik van zeep en shampoo in combinatie met water glad worden.

### **Handdouche Mistral 3:**


1. Softstraal
2. Normaalstraal
3. Massagestraal

### **Dakdouche Raindance:**


1. Rainstraal
2. Mix 1
3. Balans
4. Mix 2
5. Whirlstraal



**A**

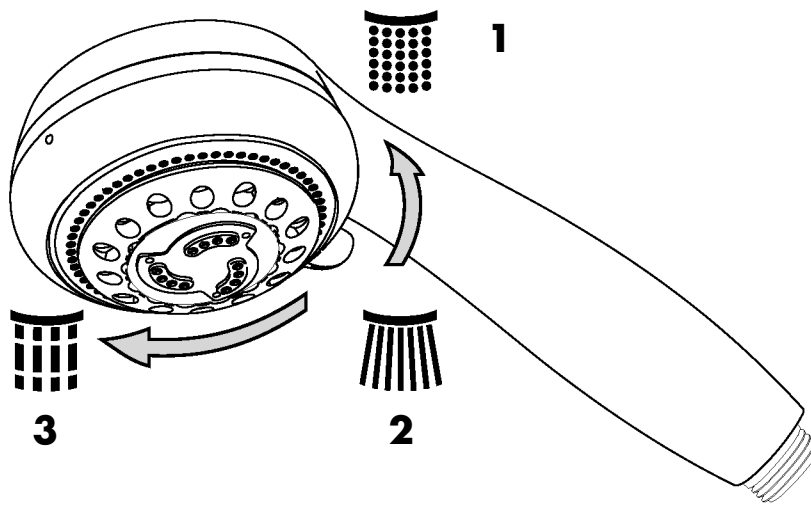

**B**

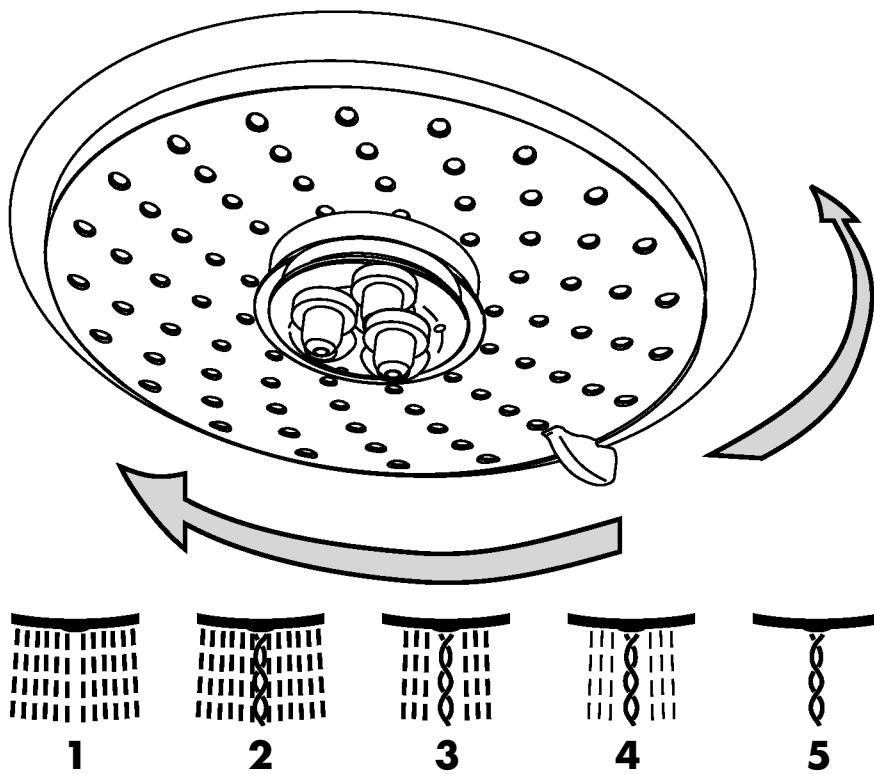

**Combinatie van de douches:**

De Variotherm-omstelling maakt het mogelijk om de douchefuncties te activeren (inschakelen) en te combineren:

**Enkel-inschakeling:**

Doorgetrokken lijn (zie tekening)

**Kombinatie-inschakeling:**

Stippellijn (zie tekening)

**A. Handdouche**

Enkel-inschakeling of in combinatie met rugjets of dakdouche

**B. Dakdouche**

Enkel-inschakeling of in combinatie met handdouche of 8 zijdouches

**C. 8 zijdouches (jets)**

Enkel-inschakeling of in combinatie met dakdouche

**D. 4 x rugdouches (jets)**


Enkel-inschakeling of in combinatie met handdouche of nekjets

**E. 4 nekdouches (jets)**

Enkel-inschakeling of in combinatie met 4 rugjets

**F. Variotherm**

Enkel-inschakeling of combinatie van de verschillende douches

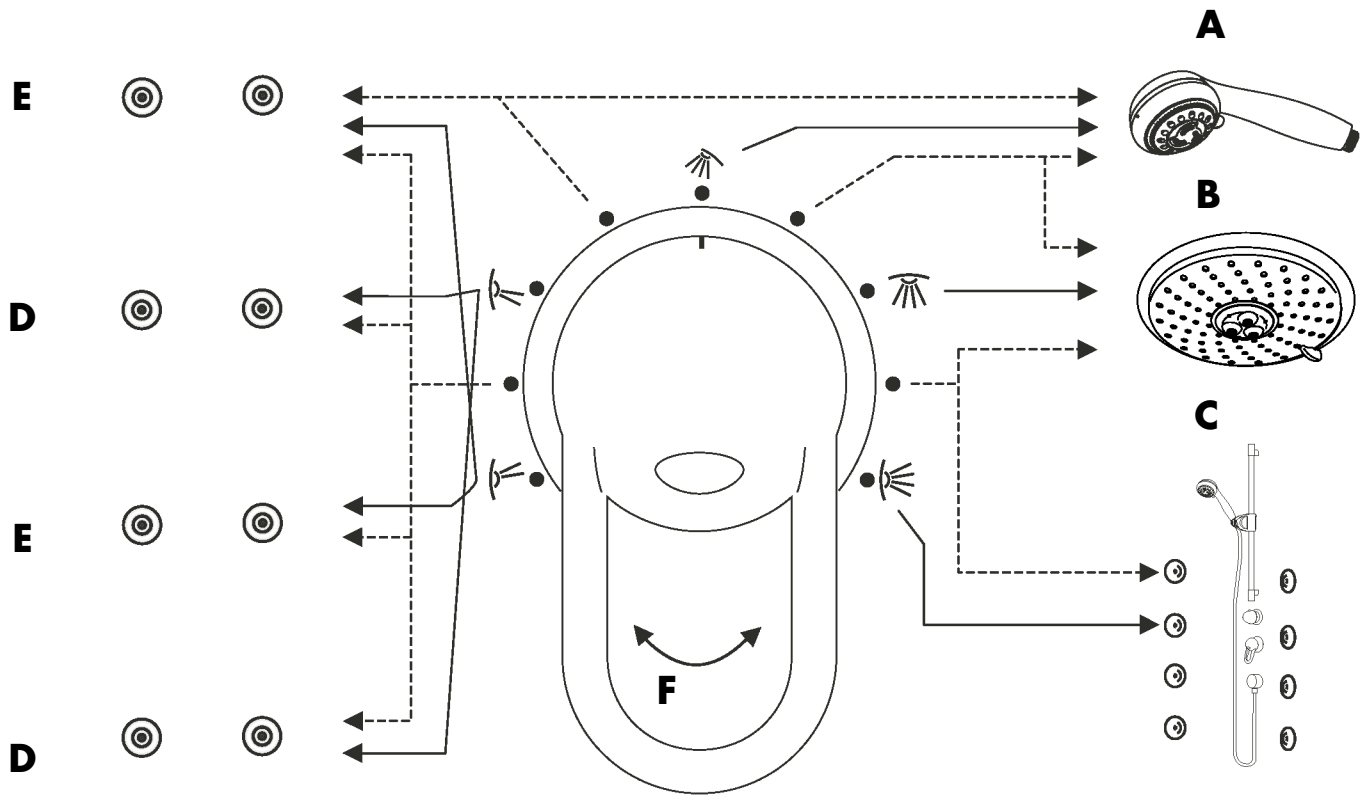

### **Reinigen van de hand- en dakdouche**

Met "rubit®", de handmatige reinigingsfunctie, kunt u de straalopeningen met eenvoudig wrijven over de rubbers, de kalk verwijderen (afbeelding A).


### **Reiniging van de handdouche**

De Mistral 3 handdouche met "Quickclean", de reinigingsfunctie tegen kalk. Bij het omstellen van de straalsoorten verwijderen kleine reinigungsstiften de kalkafzetting.

### **Reiniging en onderhoudstips**

Het schoonmaken en onderhouden is gemakkelijk omdat op het gladde acryloppervlak nauwelijks vuil aanhangt. Spoel na elke douchebeurt de cabine met water schoon en droog deze met een doek. Sterkere vervuiling is met warm water en een vloeibaar schoonmaakmiddel (zonder alcohol) te reinigen! Kalkaanzetting laat zich verwijderen door wat droog waspoeder te gebruiken.

Indien het acryloppervlak per ongeluk door onachtzaamheid beschadigd is (lichte krassen), kan deze schade redelijk eenvoudig verholpen worden. Gebruik hiervoor een polijstpasta en volg de aanwijzingen van de fabrikant. Diepe krassen behandelt u het beste met schuurpapier. Schuurt u met korrel 120 ruim om de krassen. Schuur zo lang tot de krassen niet meer zichtbaar zijn en ze met uw nagels niet meer voelbaar zijn. Pas op dat u niet te diep schuurt. Schuur nu met natschuurpapier (korrel 400, 600 en hoger). Gebruik nu verder de polijstpasta. Als u een wollenpolijstschild heeft, plaats deze dan op uw boormachine en schuur de plek tot de glans terug is. Daarna de plek reinigen en naspoelen.

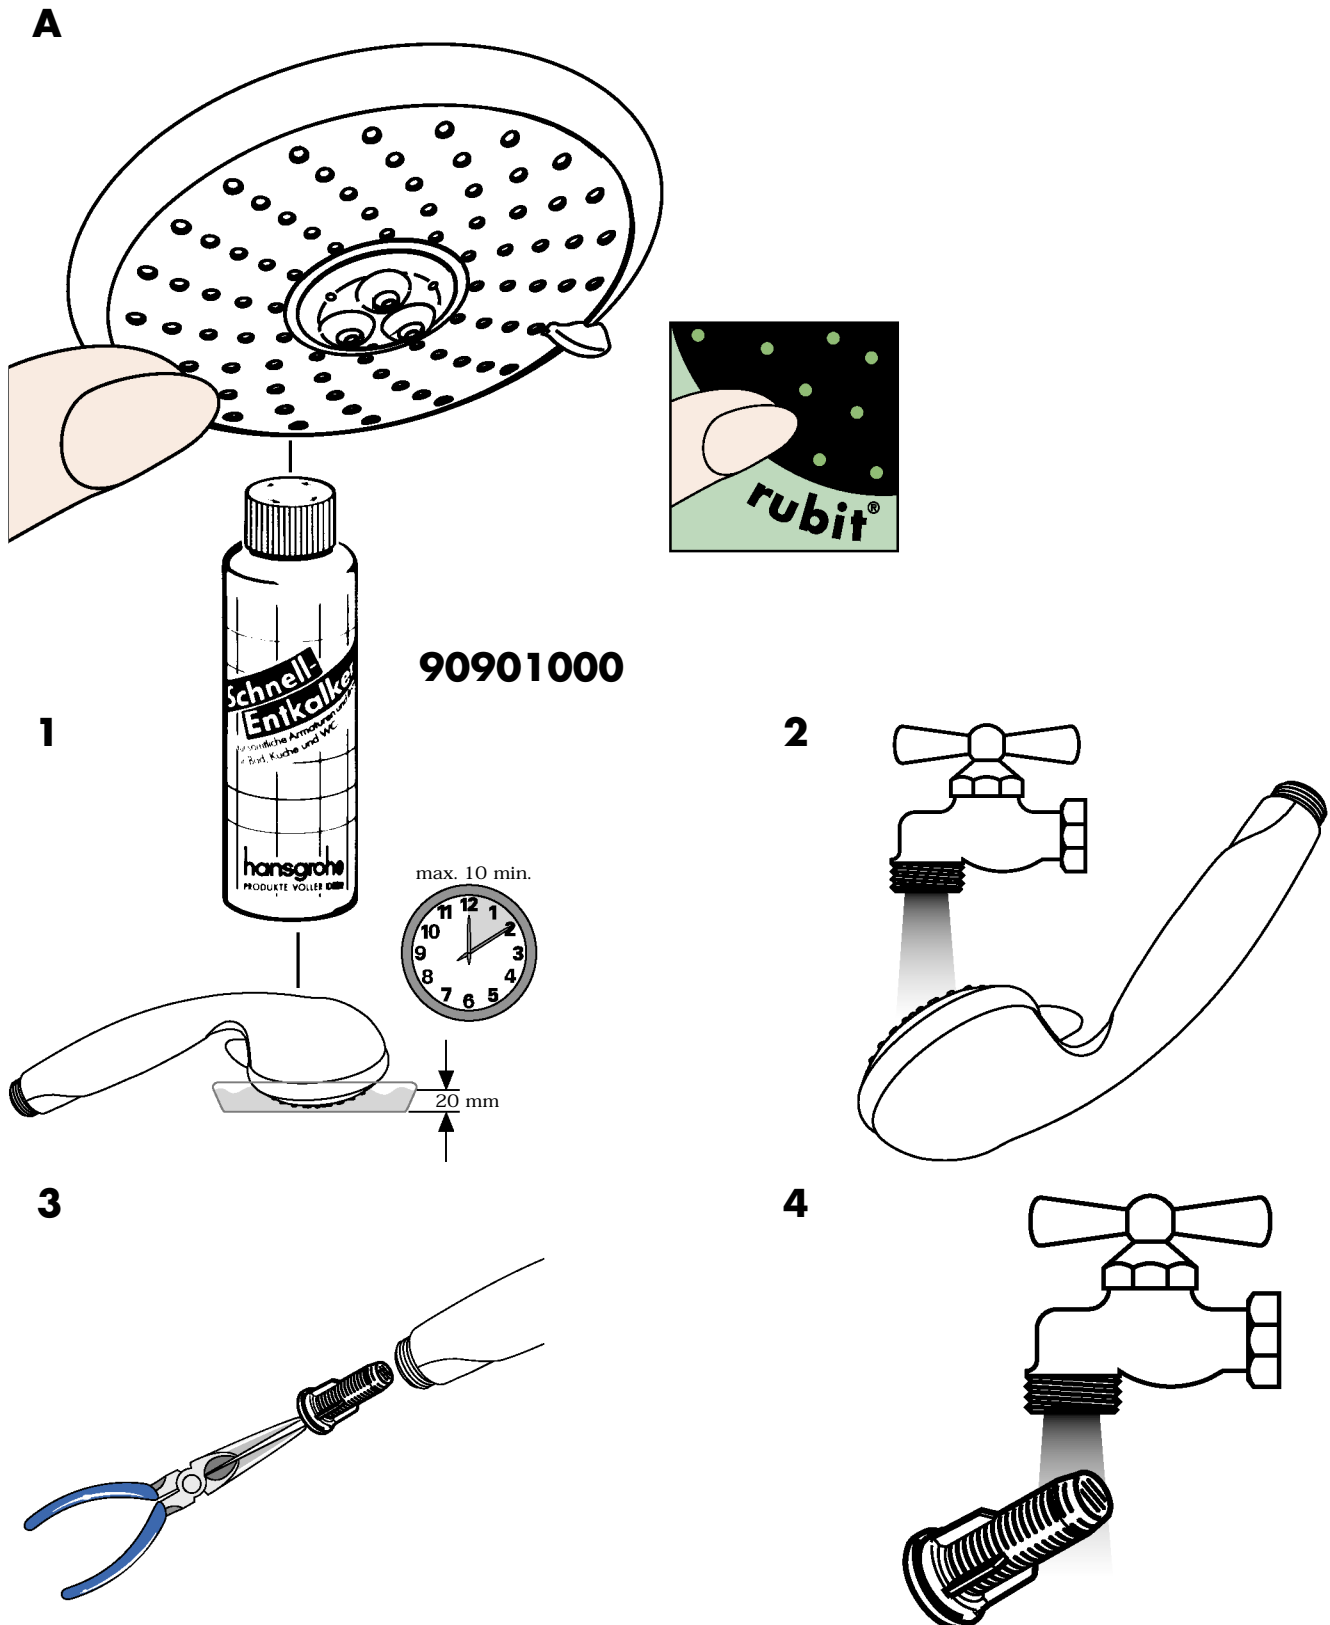

## Adressen Addresses Indirizzi

Möchten Sie mehr über  
Pharo-Produkte wissen?  
Wir helfen Ihnen gerne weiter:

Would you like to know more  
about Pharo products?  
We would be delighted to help:

### A

Hansgrohe  
Postfach 85  
2355 Wr. Neudorf  
Telefon: 0 22 36 / 6 28 30  
Telefax: 0 22 36 / 62 83 019

### B

Hansgrohe  
Rue Vanderschrick Straat 91  
1060 Bruxelles/Brussel  
Téléphone: 02 / 5 43 01 40  
Telefax: 02 / 5 37 94 86

### L

### CH

Hansgrohe  
Industriestr. 9  
5432 Neuenhof  
Telefon: 056/416 26 26  
Telefax: 056/416 26 27

### CZ

### SK

Hansgrohe  
Moravská 85  
CZ-619 00 Brno  
Telefon: +420/547 212 334  
Telefax: +420/547 212 521

### D

Hansgrohe  
D-77757  
Schiltach / Schwarzwald  
Telefon: 0 78 36 / 51-0  
Telefax: 0 78 36 / 51 13 00

### DK

### N

Hansgrohe  
Jegstrupvej 6  
31046 Hasselager  
Telefon: 86 28 74 00  
Telefax: 86 28 74 01

### E

Hansgrohe  
Riera Can Pahissa 26 B  
08750 Molins de Rei  
Telefon: 93 680 39 00  
Telefax: 93 680 39 09

### EE

OÜ Dreesis  
Laki 16-407  
10621 Tallinn  
Estonia  
Tel.: 00372 61 29 811  
Fax: 00372 65 63 310

### F

Hansgrohe  
6/8 rue Henri-Poincaré Z. A.  
92167 Antony Cedex  
Téléphone: 01 40 96 40 00  
Télécopie: 01 46 66 49 89

### FIN

Hansgrohe  
Juhani Niemi Oy  
Mäntytie 11  
00270 Helsinki  
Puh: (09) 47 77 030  
Telefax: (09) 24 17 554

### GR

Nikitas Vlachos  
Niveco SA  
Pasidonus Ave 46  
17561 P. Faliro  
Telefon: (01) 9880180  
Telefax: (01) 9883847

### H

Hansgrohe Kft.  
Forgách utca 11-13  
1139 Budapest  
Telefon: 0036 / 1 236 9090  
Telefax: 0036 / 1 236 9098

### HR

### BiH

### YU

Hansgrohe  
Omega Nova-Sibenik D.O.O.  
K.Zvonimira BB  
22000 Sibenik  
Telefon: 00 385/(0)22/310 450  
Telefax: 00 385/(0)22/330 221

### I

Pharo Italia  
Glass Idromassaggio s.r.l.  
Via Baite 12/E  
31046 Oderzo (TV)  
Telefono: +39-0422-7146  
Telefax: +39-0422-816839

### IND

Jaquar Mercantile  
D-26, SMA Co-operative Industrial Estate  
G.T. Karnal Road  
Delhi-110033  
Tel : +91-11-27464808-17  
Fax: +91-11-27240388, 27466808

### LT

Santoza  
Pašilaičiai 1-28  
LT-06115 Vilnius  
Tel.: +37(0) 5 2407666  
Fax: +37(0) 5 2407666

### NL

Pharo Nederland  
Cleopatra B.V.  
Handelsweg 45  
NL - 1525 RG Westknollendam  
Telefoon: 075 6478200  
Telefax: 075 6478500

### P

HGAXorPharo SA  
R. Antoine de Saint-Exupéry  
Alapraia  
2765-043 Estoril  
Telephone: 21 466 71 10  
Fax: 21 466 71 19

### PL

Hansgrohe  
Ul. Sowia 12  
PL-62-080 Tarnowo Podgórne  
Telefon: (061) 8168600  
Telefax: (061) 8168609

### PRC

上海市松江工业区俞塘路512号  
天威工业城底层  
邮编: 201600  
电话: 0086-21-57741239  
传真: 0086-21-57741233

### RO

Representative Office  
Apsa Sasori  
Bd.O.Goga nr.4(106),bl M26,sc.3,ap.68  
7000 Bucuresti  
Romania  
Tel./Fax: (0040) 0 21 326 10 01

### RUS

Hansgrohe  
Усачева 33/1  
119048 Россия Москва  
Tel.: 095 / 9333170  
Fax: 095 / 9333171

### S

Hansgrohe  
Almviksvägen 41  
23044 Bunkflostrand  
Telefon: +46/(0)40/51 91 50  
Telefon: +46/(0)40/13 05 92

### SGP

Hans Grohe Pte Ltd  
60B Martin Road  
#11-03/04 Trade Mart Singapore  
SINGAPORE 239067  
Tel.: 0065-7322002  
Fax: 0065-7320030

### SLO

Representative Office Hansgrohe  
Riharjeva 2  
1000 Ljubljana  
Slovenia  
Tel.: 00386 1 429 23 32  
Fax: 00386 1 429 23 33

### TR

Dizayn Ev Gerecleri  
San. ve Tic. Ltd. Sti.  
Ortaklar Cad. No. 1  
Mecidiyeköy-Istanbul 80290  
Tel.: 0090-212-266 50 80  
Fax: 0090-212-275 75 12

### UA

Hansgrohe  
Ukrainian office  
Vasilkovskaya St., 1, office 301  
03040 Kiev  
Ukraine  
Tel./Fax: 0038 (044) 56 85 012

### UK

Hansgrohe  
Units D1 & D2 Sandown Park  
Trading Estate Royal Mills  
Esher Surrey KT10 8BL  
Telephone: 0 13 72 46 56 55  
Telefax: 0 13 72 47 06 70

### USA

Hansgrohe  
1490 Bluegrass Lakes Parkway  
Alpharetta, GA 30004/USA  
Tel.: 770-360-9880  
Fax: 770-360-9887

**hansgrohe**

**AXOR | PHARO**

Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 78 36/51-1440  
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com