

Artikelnummer/Itemnumber: 40180B

Poller aus Stahlrundrohr \varnothing 82 mm, ca. 950 mm Überflur, inkl. Pferdekopf feuerverzinkt und beschichtet Farbe: weiß, matt schwarz, grün und grün mit goldfarbigem Pferdekopf, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm, ohne Verschluss, ohne Öse

Bollards of round steel tube \varnothing 82 mm, approx. 950 mm above ground, including horse's head hot-dip galvanized and coated color: white, matt black, green and green with gold-colored horse's head., stationary, for casting in concrete with ground anchor, total length approx. 1400 mm, without lock, without eyelet




14,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1

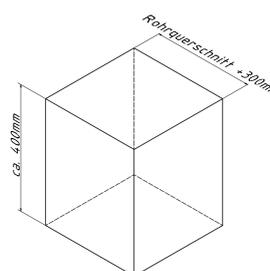

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

