

Artikelnummer/Itemnumber: 40190BG

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm
feuerverzinkt und gelb beschichtet
mit drei schwarzen Streifen,
feuerverzinkt und gelb beschichtet
mit drei schwarzen Streifen,
Gesamtlänge: 1200 mm, mit
aufgeschweißter Stahlkappe

Steel tube bollards Ø 193 x 3,6 mm
stationary, for casting in concrete
yellow / black, hot-dip galvanized
and coated yellow with three black
stripes, total length: 1200 mm, with
welded steel cap




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1

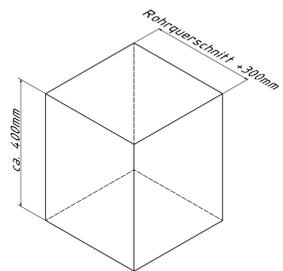

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

