

Artikelnummer/Itemnumber: 418_20BR

Schutzzaungitter für besondere Gefahrenbereiche, Zaunfeld, Achsabstand: 2000 mm, feuerverzinkt und rot beschichtet

Safety fence panel for exposed areas of danger, Fence panel, Center spacing: 2000 mm, hot-dip galvanized and red coated

58,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

earth excavation for post with groundsleeve
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: length ca. 400mm
determine Foundation distance with following steps.
see Abb.1 + 2

2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton verdichten und glätten.

place the Standing post into the foundation.
Add concrete and align the post.
afterwards compress and smooth the concrete.

3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, das Zaunelement seitlich in die Laschen des bereits positionierten Pfostens und in die des danach zu setzenden Pfostens schieben. Siehe Abb.3

to place the next post, insert the fencepanel laterally into the tapered tubes of the already fixated post and the following one.
see Abb.3

4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.

Abb. 1

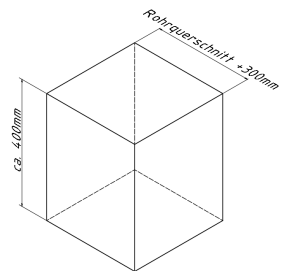


Abb. 2



Abb. 3

