

Einbauempfehlung/ installation guide

Schake

Absperrtechnik • Baugeräte

Artikelnummer/Itemnumber: 418_715B

Stadtzaun feuerverzinkt und
beschichtet DB 703 Höhe Überflur
1000 mm zum Einbetonieren,
Zaunelement Achsabstand: 1500
mm


City fence hot-dip galvanized and
coated DB 703 height above ground
1000 mm for casting in concrete,
Fence element Center spacing: 1500
mm

62,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden
Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

earth excavation for post with groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ca. 400mm
determine Foundation distance with
following steps.
see Abb.1 + 2


Abb. 1

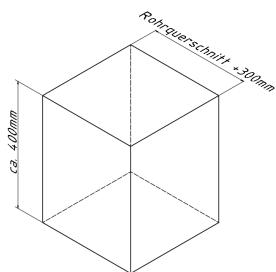

2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton
hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton
verdichten und glätten.

place the Standing post into the foundation.
Add concrete and align the post.
afterwards compress and smooth the
concrete.


Abb. 2

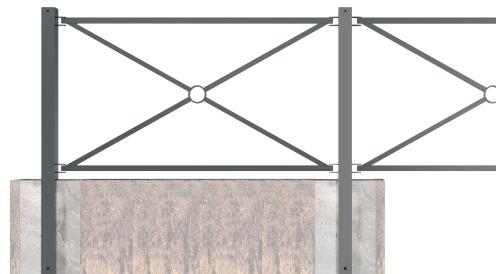

3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, das
Zaunelement seitlich in die Laschen des bereits
positionierten Pfostens und in die des danach zu setzenden
Pfosten schieben. Siehe Abb.3

to place the next post, insert the fencepanel
laterally into the tapered tubes of the
already fixatet post and the following one.
see Abb.3

Abb. 3

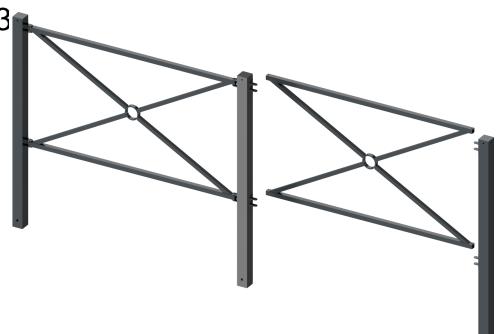

4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten
wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.

