

Artikelnummer/Itemnumber: 418_7814B

Stadtzaun feuerverzinkt und beschichtet DB 703 Höhe Überflur 1000 mm zum Einbetonieren, Mittelpfosten mit 4 Verbindungslaschen mit Zierkopf

City fence hot-dip galvanized and coated DB 703 height above ground 1000 mm for casting in concrete, Middle post with 4 connecting clips with ornamental head


62.00

1. Erdaushub für Fundament:

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

earth excavation for post with groundsleeve
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: length ca. 400mm
determine Foundation distance with following steps.
see Abb.1 + 2


Abb. 1

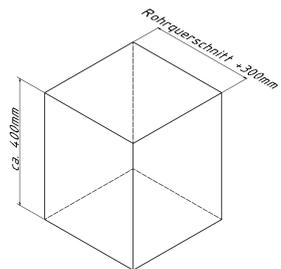

2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton verdichten und glätten.

place the Standing post into the foundation.
Add concrete and align the post.
afterwards compress and smooth the concrete.


Abb. 2

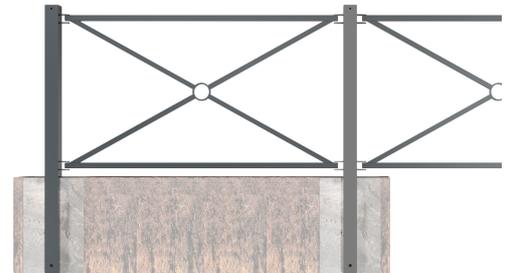

3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, das Zaunelement seitlich in die Laschen des bereits positionierten Pfostens und in die des danach zu setzenden Pfostens schieben. Siehe Abb.3

to place the next post, insert the fencepanel laterally into the tapered tubes of the already fixated post and the following one.
see Abb.3

Abb. 3

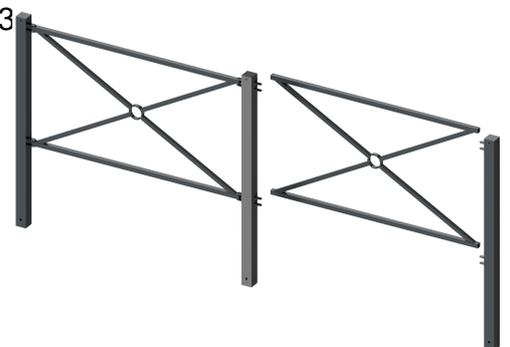

4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.

