

## Artikelnummer/Itemnumber: 422\_01

Anlehnbügelparker zum  
Einbetonieren Gesamtbreite:  
200mm Gesamtlänge: 1600mm  
feuerverzinkt


Lean-on hoop stand for casting in  
concrete

65,00

**1. Erdaushub für Fundament:**  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb.1

earth excavation for post with  
groundsleeve  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
see Abb. 1


Abb. 1

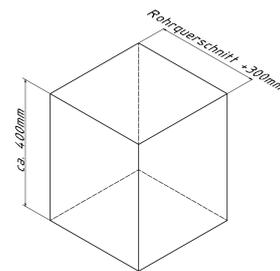

**2. Reihenparker zusammenbauen indem man  
das Querrohr auf die Aufnahme der Standpfosten setzt und  
fixiert.**  
siehe Abb. 2

put the Crossing tube on the admission on  
the  
rowparker and fixate them with the  
screws.  
see Abb. 2

Abb. 2

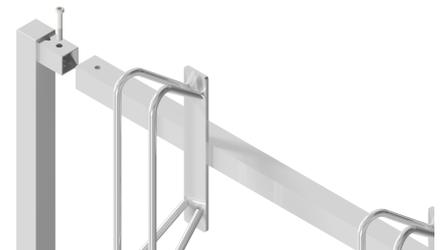

**3. Reihenparker mittig  
in das Fundamentloch stellen.**

place the rowparker centrally  
in the foundation hole.

Abb. 3



**4. Beton hineingeben**

pour in concrete

**5. Beton verdichten und glätten und Reihenparker  
mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten  
lassen**

compressing and smoothing the concrete  
and adjust the rowarker with spirit Level  
and let it cure