

### Artikelnummer/Itemnumber: 422\_51

Fahrradanlehnbügel Stahlrohr  $\varnothing$  48 mm Gesamtbreite ca. 1400 mm Höhe Überflur ca. 850 mm, zum Aufdübeln, mit Bodenplatte, feuerverzinkt

Bicycle lean-on hoop Steel tube  $\varnothing$  48 mm Total width approx. 1400 mm Height above ground approx. 850 mm, for plugging down, with base plate, hot-dip galvanized



18,00

**1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1 + 2

**2.** Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations see Abb.3

**3.** Bohrungspostion auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

**4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1

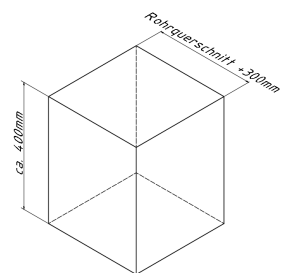


Abb. 2



Abb. 3



optional :

Art.Nr.  
470.71

