

## Artikelnummer/Itemnumber: 471ZB

Durchgangs- und Parkplatzsperren  
Vierkantrohr 70 x 70 mm mit  
seitlichen Rundrohrbügeln  
Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur  
900 mm herausnehmbar, mit  
Profilzylinderschloss drei Schlüssel,  
mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500  
mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß  
beschichtet mit rot reflektierenden  
Leuchtbändern

Passage and car-park barriers  
Square tube 70 x 70 mm with lateral  
round tube hoops Total width  
approx: 800 mm above ground 900  
mm Removable, with Euro profile  
cylinder lock three keys, with ground  
socket part-no. 470.10, approx. 500  
mm below ground, hot-dip  
galvanized and white coated with red  
reflecting stripes


51,00

### 1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm  
siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: length ground sleeve +100mm  
see Abb.1

Abb. 1

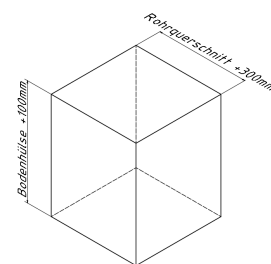

### 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the  
foundation hole


Abb. 2



3. Parkplatzsperre mit Bodenhülse mittig  
in das Fundamentloch stellen.  
Oberkante Bodenhülse gleich  
Oberkante Erdreich  
siehe Abb.2

place the parkingbarrier with the ground  
sleeve centrally in the foundation hole.  
Upper edge of ground socket equal  
to upper edge of Ground  
see Abb.2

Abb. 3

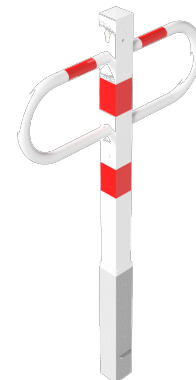

### 4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten ,  
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it cure