

Artikelnummer/Itemnumber: 482UZB

Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 82 mm
ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt
und beschichtet, Farbe: DB703,
umlegbar, selbsteinrastende
Verriegelung für Dübelbefestigung,
mit Bodenplatte 100 x 150 mm, mit
Profilzylinderschloß und drei
Schlüsseln, ohne Öse

Ornamental bollard of round steel
tube Ø 82 mm approx. 900 mm
above ground, hot-dip galvanized
and coated, color: DB703, foldable,
self-engaging lock to be fixed by
plugs, with base plate 100 x 150
mm, with Euro profile cylinder lock
and three keys, without eyelet




19,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb.1


Abb. 1

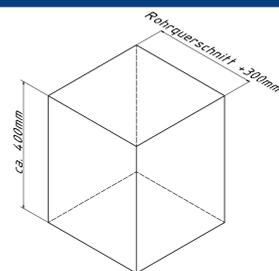

2. Beton hineingeben

pour in concrete

Abb. 2

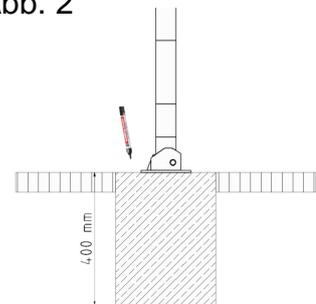


3. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

4. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen siehe Abb.3

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tilt direction
see Abb.3

Abb. 3

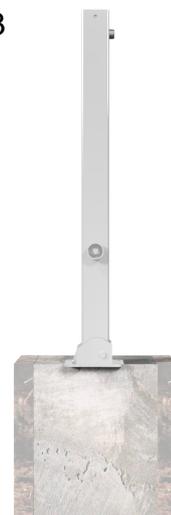

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boring position on the
Underground

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,
check tilt direction
and fixate with fastening material.

optional :

Art.Nr.
470.71

