

### Artikelnummer/Itemnumber: 495B+2

Alu-Stilpoller anthrazitgrau beschichtet (Eisenglimmer), ca. 900 mm Überflur, Aluminiumguß mit Stahlrohrkern, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm, mit 2 Ösen

Aluminium ornamental bollard Coated anthracite grey (metallic grey), approx. 900 mm above ground, cast aluminium with steel rod core, stationary, for casting in concrete with ground anchor, total length approx. 1300 mm, with 2 eyelets




14,00



1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
see Abb. 1

Abb. 1

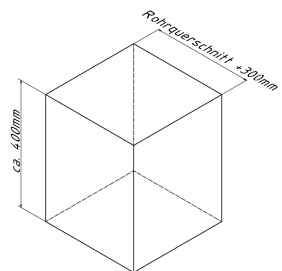

2. Mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen  
siehe Abb.2

place the post in the center of the foundation hole  
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

