

### Artikelnummer/Itemnumber: 495MB

Alu-Minipoller anthrazitgrau beschichtet (Eisenglimmer), ca. 460 mm Überflur, Aluminiumguß mit Stahlrohrkern ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 800 mm, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 800 mm, ohne Öse

Aluminium miniature bollards Coated anthracite grey coated (metallic grey), approx. 460 mm above ground, cast aluminium with steel rod core Stationary, for casting in concrete with ground anchor, total length approx. 800 mm, stationary, for casting in concrete with ground anchor, total length approx. 800 mm, without eyelet




14,00

1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
see Abb. 1

Abb. 1

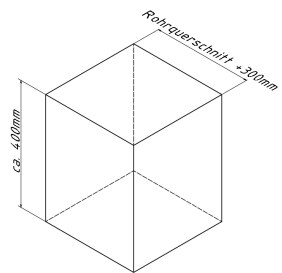

2. Mitgelieferten Ankerbolzen  
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into  
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen  
siehe Abb.2

place the post in the center  
of the foundation hole  
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,  
anschließend aushärten lassen

