

## Artikelnummer/Itemnumber: 495\_02B

Stil-Schutzgeländer werden aus vorgefertigten Verbindungsteilen vor Ort montiert. Durch die Gelenkscharniere ist die Absperrung überaus flexibel zu gestalten. Die Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden. Pulverbeschichtet in gängigen RAL-Farben, Mittelpfosten für Oberholm

Ornamental protective railing Assembled from prefabricated parts on site. The hinge joints make these railings very flexible to set up. The hinge joints can be set up vertically or horizontally up to 90°. Powder-coated in common RAL colors, see page 122., Middle post for top bar




14,00



1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
see Abb. 1

Abb. 1

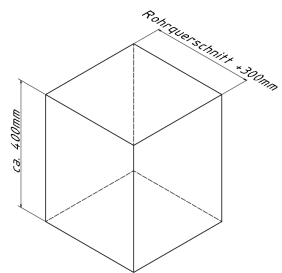

2. Mitgelieferten Ankerbolzen  
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into  
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen  
siehe Abb.2

place the post in the center  
of the foundation hole  
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,  
anschließend aushärten lassen

