

### Artikelnummer/Itemnumber: 496B

Stilpoller mit Zierkappe aus Stahlrohr  
Ø 102 mm ca. 950 mm Überflur,  
feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL  
7016) beschichtet, ortsfest, zum  
Einbetonieren mit Erdanker,  
Gesamtlänge ca. 1300 mm, ohne  
Öse

Ornamental bollard With  
hemispherical head of steel tube Ø  
102 mm approx. 950 mm above  
ground, hot-dip galvanized and  
coated anthracite grey (RAL 7016),  
stationary, for casting in concrete  
with ground anchor, total length  
approx. 1300 mm, without eyelet




14,00



1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
see Abb. 1

Abb. 1

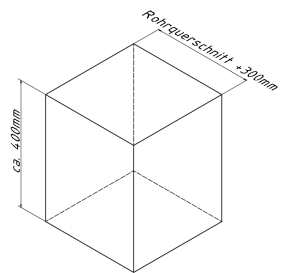

2. Mitgelieferten Ankerbolzen  
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into  
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen  
siehe Abb.2

place the post in the center  
of the foundation hole  
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,  
anschließend aushärten lassen

