

Artikelnummer/Itemnumber: 496FB

Stilpoller mit Zierkappe aus Stahlrohr
Ø 102 mm ca. 950 mm Überflur,
feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL
7016) beschichtet, herausnehmbar,
mit Dreikantverschluss nach DIN
3223, selbsteinrastende
Verriegelung mit feuerverzinkter
Bodenhülse Typ 470.10, ohne Öse

Ornamental bollard With
hemispherical head of steel tube Ø
102 mm approx. 950 mm above
ground, hot-dip galvanized and
coated anthracite grey (RAL 7016),
removable, with triangular locking
mechanism acc. with DIN 3223,
self-engaging lock with hot-dip
galvanized ground socket part-no.
470.10, without eyelet




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm
see Abb.1

Abb. 1

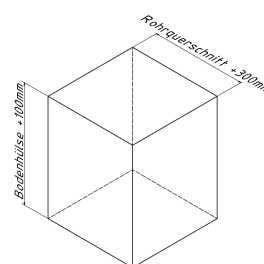

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of Ground
see Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

